




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

W1209 Termosztát modul

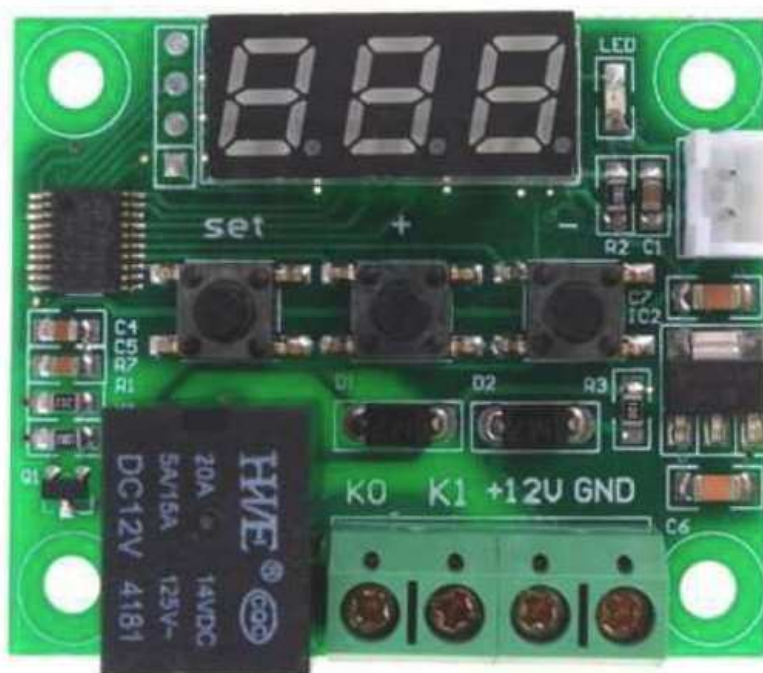

Hőmérő
szonda

Relé
kontaktusok

12V DC
tápellátás

Leírás:

A W1209 egy hihetetlenül alacsony költségű, ugyanakkor rendkívül funkcionális termosztátvezérlő. Ezzel a modullal intelligensen szabályozhatja a legtöbb típusú elektromos eszköz tápellátását a mellékelt nagy pontosságú NTC hőmérséklet-érzékelő által érzékelt hőmérséklet alapján. Bár ez a modul beágyazott mikrokontrollerrel rendelkezik, nincs szükség programozási ismeretekre.

A 3db nyomógomb lehetővé teszi a különféle paraméterek konfigurálását, beleértve a be- és kikapcsolási hőmérsékletet. A fedélzeti relé legfeljebb 250 V AC / 5A-t vagy 16 V DC / 5A-t kapcsolhat. Az aktuális hőmérsékletet 3 számjegyű, hétszegmenses kijelző Celsius fokban jelzi, a relé aktuális állapotát pedig egy SMD LED.

Hőmérséklet szabályozási tartomány: -50...110°C

Felbontás -9.9...99.9: 0.1°C

Felbontás minden más hőmérsékleten: 1°C

Mérési pontosság: 0.1°C

Vezérlés pontossága: 0.1°C

Frissítési gyakoriság: 0.5mp

Tápfeszültség: 12V DC

Mérési bemenetek: NTC (10K 0.5%)

Vízálló érzékelő: 0.5M

Kimenet: 1 csatornás relé kimenet, 250V AC/5A vagy 16V DC/5A (relétől függően)

Fogyasztás

Statikus áram: <=35 mA

Áram: <=65mA

Környezeti Előírások

Hőmérséklet: -10...60°C

Páratartalom: 20...85%

Méretek

48 x 40 x 14mm

Beállítások:

Hosszan nyomja meg a "SET" gombot a menübe lépéshez.

Kód	Leírás	Beállítható érték	Alapértelmezett érték
P0			

A trigger hőmérséklet beállítása:

A trigger hőmérséklet beállításához nyomja meg a 'SET' feliratú gombot. A hétszegmenses kijelző villogni kezd. Mostantól beállíthat egy trigger hőmérsékletet (°C-ban) a '+' és '-' gombokkal 0,1 fokos lépésekben. Ha körülbelül 2 másodpercig nem nyom meg gombot, a trigger hőmérséklet tárolódik, és a kijelző visszatér az aktuális hőmérsékletre.

A paraméterek beállítása:

Bármely paraméter beállításához először tartsa lenyomva a 'SET' gombot legalább 5 másodpercig. A hétszegmenses kijelzőn most „P0”-nak kell lennie. Ez a P0 paramétert jelöli. A '+' vagy '-' gombok megnyomásával váltogathatja a különböző paramétereket (P0-tól P6-ig). Ha megnyomja a 'SET' gombot, miközben a paraméterek bármelyike látható, lehetővé teszi az adott paraméter értékének megváltoztatását a "+" és "-" gombok segítségével (lásd alább). Ha végzett egy paraméter beállításával, nyomja meg a 'SET' gombot az opcióból való kilépéshez. Ha körülbelül 5 másodpercig egyetlen gombot sem nyomja meg, a termosztát kilép a paraméter opciók közül, és visszatér az alapértelmezett hőmérséklet-kijelzéshez.

P0: A hűtési vagy fűtési paraméter beállítása:

A P0 paraméternek két beállítása van, C (Hűtés) és H (Fűtés). Ha C-re van állítva (alapértelmezett), a relé a hőmérséklet elérésekor bekapcsol. Használja ezt a beállítást, ha légkondicionáló rendszerhez csatlakozik. Ha H állásban van, a relé a hőmérséklet elérésekor kikapcsol. Használja ezt a beállítást, ha fűtőberendezést vezérel.

P1: A hiszterézis beállítása:

Ez beállítja, hogy mekkora hőmérséklet-változásnak kell bekövetkeznie, mielőtt a relé állapota megváltozna. Például, ha az alapértelmezett 2°C-ra van állítva és a trigger hőmérséklet 25°C-ra, akkor nem kapcsol ki, amíg a hőmérséklet vissza