



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

MP3 CAR PLAYER



Kérjük, hogy a használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a készülék használati útmutatóját

A KÉSZÜLÉK ELŐLAPJA



A KÉSZÜLÉK FUNKCIÓI

1. POWER: Be / Kikapcsolás
2. CLK: Röviden megnyomva, 5 mp.-ig a pontos időt mutatja. Hosszan nyomva, a beállítás funkció érhető el a (óra/perc) a **◀◀** és **▶▶** gombok segítségével.
3. **◀◀** : Rádió módban növekvő irányba pásztázza a rádióállomásokat, Mp3 módban az előző zeneszámra vált
4. **▶▶** : Rádió módban csökkenőirányba pásztázza a rádióállomásokat, Mp3 módban a következő zeneszámra vált

5,1/▶▶ Rádió módban menti az állomáshelyet, Mp3 módban Szünet funkciót

6,2/INT: Hosszan megnyomva Be/ki kapcsolja az Intro funkciót, mely 10 mp.-et játszik le minden zeneszámból.

7,3/RPT: Hosszan megnyomva Be/ki kapcsolja a zeneszám-ismétlő funkciótIntro funkciót

8,4/RDM: Hosszan megnyomva Be/ki kapcsolja a véletlenszerű lejátszás funkciót

9,5/10-: Hosszan megnyomva 10 zeneszámot ugrik előre

10,6/10+: Hosszan megnyomva 10 zeneszámot ugrik hátra

11.MODE: Röviden megnyomva üzemmódokat vált a FM/USB/SD/MMC között.

12.BAND: Röviden megnyomva sávokat vált, 3 mp-ig megnyomva az AMS funkciót aktiválja

13.AMS: Röviden megnyomva vált az FM1-FM3 sávok közt. Hosszan megnyomva automata keresésre és állomás-tárolásra vált

14.MUTE: Aktiválja a Néma funkciót

15.CONTROL VOLUM: Ezt a gombot forgatva, a kijelző a beállított hangerő-szintet jelzi ki

16. EQ: Equalizer, hangzásbeli üzemmódokat vált a JAZZ/POP/CLASS/ROCK/FLAT beállítások között

17. USB Port

18.  Előlap leválasztása

19.PTY - a megfelelő számú gombot megnyomva, elérhetőek lesznek:


PTY-t egyszer megnyomva, MUSIC jelenik meg a kijelzőn.

1. POP.M, ROCK.M;
2. EASY.M./ LIGHT.M;
3. CLASSICS
4. JAZZ.M./ COUNTRY.M
- 5.NATION.M/OLDIES.M
6. FOLK.M;

PTY-t kétszer megnyomva, SPEECH jelenik meg a kijelzőn.

1. NEWS AFFAIR INFO
2. SPORT-EDUCATE-DRAMA
3. CULTURE-SCIENCE-VARIED
4. WEATHER-FINANCE-CHILDREN
5. SOCIAL-RELIGION-PHONE IN
6. TRAVEL-LEISURE-DOCUMENT

FUNCTIILE TELECOMENZII

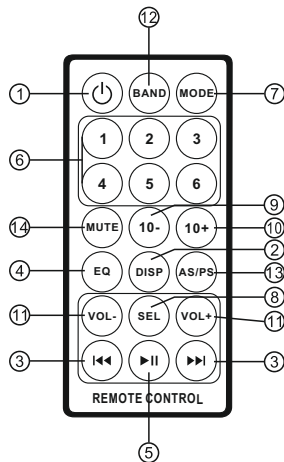


Figyelem:

Első használatbavétel előtt, távolítsa el az elemet védő fóliát

AZ ELEM CSERÉJE


Nyomja meg a biztonsági kart és húzza ki az elemtartót



Távolítsa el a régi elemet és helyezze be az újat




Helyezze vissza az elemtartót a távvezérlőbe.



BESZERELÉS

A beszerelési dőlésszög (A) ne legyen nagyobb 60° -nál

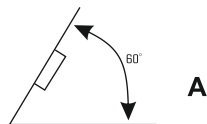


Az előlap beszerelése

1. Műszerfal

2. Fémlemez köpeny

A köpeny műszerfalba való behelyezése után, hajtsa fel megfelelően a rögzítőfüleket

3. Szorítsa meg a csavarokat.

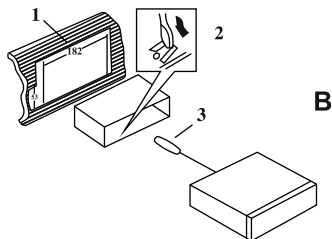

A készülék beszerelése

1. Műszerfal

2. Anya


3. Rugós alátét

4. Csavar


5. Rögzítőcsavar

6. Fémlemez szár

Szükség esteén hajlítsa meg megfelelően a fémlemez-szárat a tökéletes rögzítés érdekében.

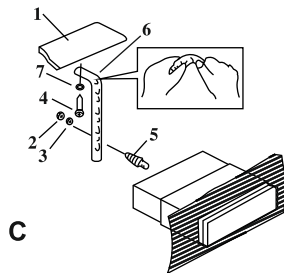

Alinați poziția în mod corespunzător
potrivirii conectorului (D) (E)

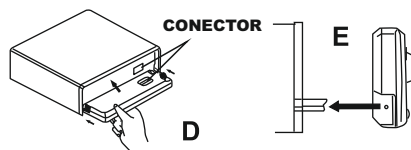

.4.



A KÉSZÜLÉK KISZERELÉSE

1. Távolítsa el az előlapot (F)

2. Távolítsa el a műanyag keretet

3. Tolja be kattanásig a kiserelő-kulcsokat

4. Húzza ki a készüléket a helyéről

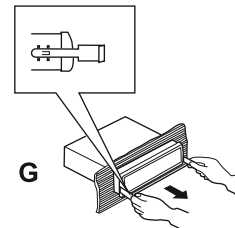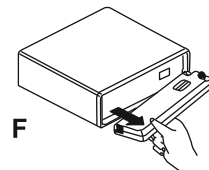

A KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

1. A BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

Ellenőrizze, hogy az új biztosíték áram-értéke azonos legyen az eredeti biztosítékéval.


Ha biztosítékcseré után az új biztosíték is azonnal kiég, ez készülékhibát jelez, amivel a forgalmazó által megjelölt szakműhelyekben kell jelentkezni a javításra.

2. A CSATLAKOZÓ TISZTÍTÁSA

ha az előlap és készülék közötti csatlakozó beszennyeződött, ez zavarokat okozhat a készülék működésében.

Ezt megelőzendő, tisztítsa meg a csatlakozót egy puha, alkoholba itatott vattával.

FIGYELEM: tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket. ne használjon fémtárgyakat a tisztításhoz.

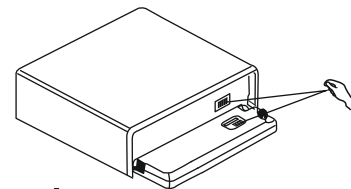

.5.

AZ ÓRA MŰKÖDÉSE

1) Idő kijelzése

Rádió vagy Mp3 módban nyomja meg röviden a CLK gombot és a kijelzőn 5 mp.-ig megjelenik az idő. Újra megnyomva, megjelennek a Rádió vagy MP3-al kapcsolatos működési információk.

Az óra 24 órás módban mutatja az időt.

2) Óra beállítása

A CLK gombot hosszan megnyomva, sorra megjelenik villogva az óra és a perc beállítási lehetősége, amit a ►► és ◄◄ gombokkal állíthatunk be.

A Clk gomb újbóli rövid megnyomására a készülék visszatér a Rádió vagy Mp3 üzemmódba.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Frekvenciartomány	87.5MHz~108MHz
Érzékenység	< 37dB
Jel/zaj viszony	≥ 40dB
Áthallás	≥ 20dB


Mp3 Lejátszó

Támogatott formátum	Mp3
Hordozó	U-disk-.SD/MMC/TF card
Frekvenciaátvitel	100Hz~16kHz
Jel/zaj viszony	≥ 45dB
Áthallás	≥ 45dB

Caracteristici aparat

Tápfeszültség	12V
Kimenő teljesítmény	4x50 W
Hangszóró impedancia	4-8 Ohmi
Méret	178 mm x 50 mm x 125 mm

VEZETÉKELESI RAJZ

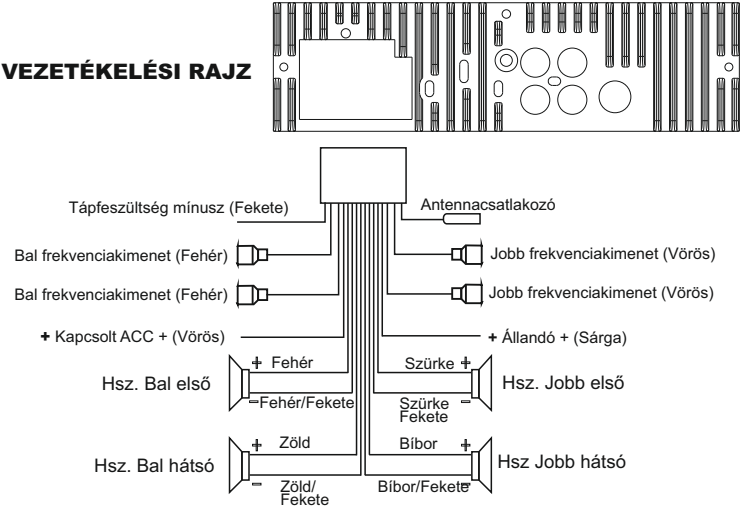

HIBÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK

Jelenség	Lehetséges ok	Elhárítás
Nincs tápfeszültség	1. Hibás betáplálás	Javítsa ki a betáplálást
	2. Kiegtt biztosíték	Cseréljen biztosítékot
Nem jelenik meg semmi a kijelzőn	1. A sárga vezeték nincs az akku +-ra kapcsolva	Állítsa helyre a kapcsolatot
	2A sárga vezeték biztosítéka kiegtt	Cseréljen biztosítékot
Nincs hang	1. Nincs táplálás	Javítsa ki a betáplálást
	2 Hangszóróvezeték szakadt	Állítsa helyre a kapcsolatot
Gyenge, vagy torz hang	1. Túl nagy az akku belső ellenállása	Cseréljen akkumulátort
	Rossz antennacsatlakozás	Állítsa helyre a kapcsolatot
Mono lejátszás	1. Az egyik hangszóróvezeték szakadt	Állítsa vissza a kapcsolatot
	2. Helytelen balanszbeállítás	Állítsa be a balanszt