



**EN:** This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at [www.hestore.hu](http://www.hestore.hu).



417240




## Původní návod k použití




## Preklad pôvodného návodu na použitie

## Az eredeti használati utasítás fordítása


## Übersetzung der ursprünglichen Bedienungsanleitung

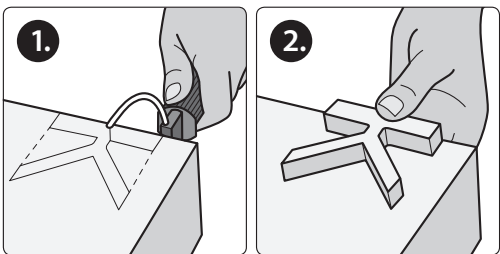

**Obr. 1, jemné a přesné vyřezávání strunou**  
**Obr. 1, jemné a presné vyrezávanie strunou**  
**1. ábra, finom és pontos kivágás a huzallal**  
**Abb. 1, feines und präzises Ausschneiden mit einem Draht**

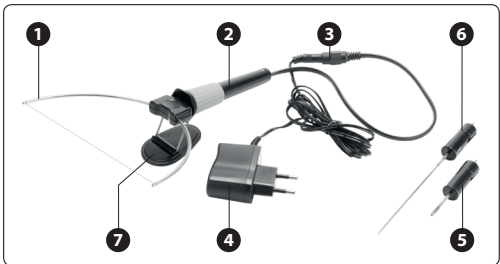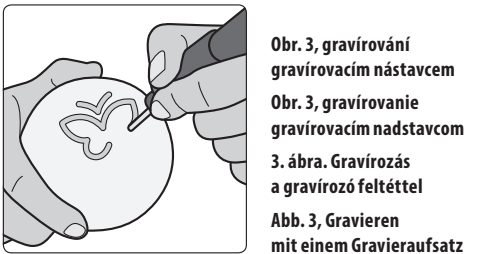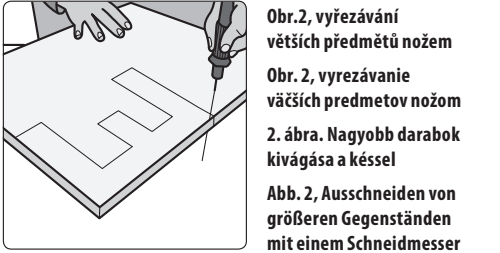

Obr. 4 / 4. ábra / Abb. 4

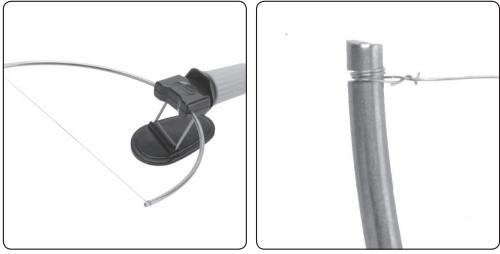

Obr. 5 / 5. ábra / Abb. 5

Obr. 6 / 6. ábra / Abb. 6

Úvod

Vážený zákazniku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol® zakoupením tohoto výrobku.

Výrobek byl podroben testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmkoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

**www.extol.cz**
**info@madalbal.cz**  
**Tel.: +420 577 599 777**

**Výrobce:** Madal Bal a.s.  
Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika  
**Datum vydání:** 30. 8. 2018

CZ

### I. Charakteristika a účel použití

- Rezačka pěnového polystyrenu Extol® Premium 417240 je určena pro jemné a přesné tvarové vyřezávání horkou strunou; k provádění zkracovacích řezů a k vyřezávání větších předmětů nožem a ke gravírování (psaní) gravírovacím nástavcem do polystyrenu (viz obr.1-3).
- Rezačka je vhodná zejména pro výrobu modelů a dekorčních předmětů apod. z pěnového polystyrenu, pro vyřezávání přesných tvarů při zateplování polystyrenem.
- Výrobek je určen pro hobby použití v domácnosti a domácom prostředí.
- Rezačka je napájena ze síťového adaptéru stejnosměrným napětím 5 V a ohrev nástrojů je odporový.

## II. Technické údaje

| Objednávácí číslo                                    | 417240                                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rozpětí vidlice pro strunu; průměr struny            | 170 mm; 0,2 mm                                                      |
| Délka a průměr nože                                  | 98 mm; Ø 1,8 mm                                                     |
| Gravírovací nástavec; Ø špičky, Ø nástavce, délka    | 1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm                                               |
| Celková délka kabelu od síťového kabelu              | cca 180 cm                                                          |
| Teploty nástrojů (struna, nůž, gravírovací nástavec) | 140 <span> </span> °C; 213 <span> </span> °C, 270 <span> </span> °C |
| Doba nahrátí nástrojů na provozní teplotu:           |                                                                     |
| Struna                                               | 30 sekund                                                           |
| Nůž                                                  | 60 sekund                                                           |
| Gravírovací nástavec                                 | 120 sekund                                                          |
| Parametry napájecího adaptéru:                       |                                                                     |
| Vstup                                                | 100-240 V~–50/60Hz                                                  |
| Příkony (struna, nůž, gravírovací nástavec)          | 8,2 W; 9 W; 4,5 W                                                   |
| Výstup                                               | 5 V DC, 2000 mA                                                     |

Tabulka 1

### III. Součásti a ovládací prvky

**Obr. 4, pozice popis**

- Vidlice se strunou
- Rukojet
- Zásuvka pro zapojení konektoru kabelu síťového adaptéru
- Síťový adaptér
- Gravírovací nástavec
- Rezací nůž
- Nástroj

### IV. Příprava k použití

#### ⚠ VÝSTRAHA

- Před použitím si přečtete celý návod k použití a ponechte jej přiložený u výrobku, aby se s ním obsluha mohla seznámit. Pokud výrobek komukoli půjčujete nebo jej prodáváte, přiložte k němu i tento návod k použití. Zamezte poškození tohoto návodu. Výrobce nenese odpovědnost za škody či zranění vzniklá používáním přístroje, které je v rozporu s tímto návodem. Před použitím přístroje se seznamte se všemi jeho ovládacími prvky, způsobem používání a také se způsobem vypnutí přístroje, abyste jej mohli ihned vypnout případě nebezpečné situace. Před použitím zkontrolujte pevně upevnění všech součástí a zkontrolujte, zda nějaká část přístroje není poškozena, či špatně nainstalována nebo zda nechybí na svém místě. Rovněž zkontrolujte, zda není poškozen kryt či zásuvková vidlice síťového adaptéru. Přístroj s poškozenými nebo chybějícími částmi nepoužívejte a zajistěte jeho opravu či náhradu v autorizovaném servisu značky Extol® - viz kapitola Servis a údržba nebo webové stránky v úvodu návodu.

- Pracovní nástroj (vidlici se strunou, řezací nůž nebo gravírovací nástavec) zasuňte do rukojeti přístroje a přístroj postavte na stojánek dle obr.5. Přístroj musí být umístěn na stabilní rovné ploše. Přesvědčte se, že je přístroj řádně usazen na stojánku.

**POUŽITÍ NÁSTROJŮ:**

- Struna na vidlici** se používá např. pro jemné a přesné vyřezávání, např. ze silného polystyrenu, viz obr.1.
  - Řezací nůž** se používá např. k vyřezávání větších objektů nebo ke zkracovací-mu řezání polystyrenu (viz. obr.2).
  - Gravírovací nástavec** se používá např. k psaní textu do polystyrenu.
- Spojte kabel přístroje s kabelem síťového adaptéru prostřednictvím konektoru.
  - Před připojením síťového adaptéru do zásuvky ověřte, zda je v zásuvce napětí a frekvence v rozsahu 100-240 V ~–50/60 Hz. Síťový adaptér lze používat pouze v tomto rozsahu napětí a frekvence. Síťový adaptér vždy zasuňte do zásuvky s el. proudem až v posledním kroku z úkonů popsaných v bodech 1-3. **Připojením síťového adaptéru ke zdroji el. proudu dojde ihned k vyhřívání přípoje-ného nástroje, a proto musí být při vyhřívání nástroje přístroj s nástro-jem bezpečně umístit na stojánku.**
  - Je-li to potřebné, na polystyren načrtněte tužkou objekt, který chcete za polystyre-nu vyřezat.
  - Před používáním přístroje nechte nainstalovaný nástroj vyhřát na provozní teplotu dle doby uvedené v tabulce 1.
  - Při práci nástroj vedte přiměřenou rychlostí úměrnou rychlosti tavení.
    - Při používání nože se mohou v rovině řezu vytvářet „nitě“, jejichž vzniku lze zabránit nebo jejich tvorbu snížit pomalým vedením nože, aby se polystyren stačil dobře roztavit, řezáním tenčího polystyrenu a také předchozím očištěním vychladlého nože textilií navlhčenou v acetonu (pěnový polystyren je v acetonu rozpustný). Čištění nože a ostatních nástrojů acetonem provádějte pouze, je-li přístroj odpojen od zdroje el. proudu a je-li nástroj vychladlý, jinak může dojít k popálení, k intenzivnímu odpařování acetonu či ke vzniku požárů. Při čištění nástroje acetonem zamezte přístupu jakéhokoli zdroje ohně (iskier, otevřeného ohně, zapálené cigarety), jinak hrozí nebezpečí požáru, rovněž zajistěte dosta-tečné odvětrávání par. Vdechování par acetonu (organických rozpouštědel) je zdraví škodlivé. Při čištění nástroje zamezte kontaktu organického rozpouš-tědla s plastovými částmi přístroje, jinak může dojít k poškození povrchu.
    - Gravírovací nástavec „píše“ tavením špičkou nástavce; tlak působící ve vsvlé ose na gravírovací nástavec způsobí hlubší zatavení gravírovacího nástavce do polystyrenu.
    - Pro dosažení optimálního výsledku práce si způsob práce s používaným nástro-jem nejprve osvojte na zkušebním vzorku polystyrenu.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ**
- Při práci zajistěte kvalitní odvětrávání prostoru, protože při tavení polystyrenu vznikají zdraví škodlivé páry (nutná ochranná opatření a úroveň ochrany je v bezpečnostním listu k pěnovému polystyrenu).
  - Vypary nevdechujte, jsou zdraví škodlivé.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ**
- Přístroj s horkým nástrojem vždy odkládejte na stojánek.
- Po použití přístroje přístroj odstavte na stojánek a nechte jej vychladnout.
- ⚠ UPOZORNĚNÍ**
- Výměnu nástroje provádějte při odpojeném přívodu el. proudu.

### V. Bezpečnostní pokyny

- Norma pro tepelné spotřebiče vyžaduje, aby v návodu k použití bylo uvedeno následující sdělení:  
*„Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší, pokud jsou pod dozorem nebo pokud byli poučeni o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí děti provádět, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Udržujte spotřebič a jeho přívod mimo dosah dětí mladších 8 let. Spotřebič mohou používat osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.“*
- Necháváme však na rozumném zvážení rodičů či dohlížejících odpovědných osob, zda nechají své děti nebo výše uvedené indisponované osoby tento výrobek používat.
- Rezačku používejte pouze na pěnový polystyren.
- Přístroj nenechávejte zapnutý bez dozoru.
- Zajistěte, aby nemohlo dojít k zakonutí o napájecí kabel a pádu přístroje s horkým nástrojem. Mohlo by dojít k popálení, ke vzniku škody nebo požáru.
- Nedotýkejte se horkých částí přístroje.
- Přístroj a síťový adaptér nevystavujte dešti a vlhkosti.
- Nepůsobte na jednom místě po dlouhou dobu.
- Přístroj nepoužívejte v prostředí s výbušnou a hořlavou atmosférou nebo na lehce vznětlivých materiálech nebo v jejich blízkosti.
- Nedovolte, aby se horké části přístroje dotýkaly vlastního napájecího přívodu.
- Přístroj před uložením nechte vychladnout.
- Pokud není přístroj používán, musí být umístěn na svém stojanu a před uložením jej nechte na stojanu vychladnout.
- K napájení přístroje musí být použit pouze daný transformátor. Použití jiného transformátoru může způsobit požár.
- Přístroj nepoužívejte k jinému účelu, než ke kterému je určen a ani jej pro jiný účel použití nemodifikujte.

### VI. Údržba a servis

- Přístroj po použití nevyžaduje žádnou speciální údržbu či čištění. V případě potřeby jej vychladlé nástroje očistit od zbytků polystyrenu textilií navlhčenou v acetonu (další informace k čištění acetonem jsou uvedeny výše).
- V případě potřeby povrch přístroje očistěte pouze navlhčenou textilií vodou. Zamezte vniknutí vody do vnitřních částí přístroje (např. do přípojovacích konektorů).
- V případě potřeby výměny struny strunu několikrát ovíňte kolem zárezu na vidlici a zajistěte podobně jako na obr.6.

### VII. Skladování

- Přístroj s vychladlým nástrojem skladujte na suchém místě mimo dosah dětí s tep-lotami do 40 °C. Přístroj chráňte před přímým slunečním zářením, sálavými zdroji tepla, vlhkostí a vniknutím vody.

### VIII. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění (záruční lhůta a podmínky)

- Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje dle zákona. Požádá-li o to kupující, je prodávající povinen kupujícímu poskytnout záruční podmínky (práva z vadného plnění) v písemné formě dle zákona.

### IX. Význam piktogramů na štítku

|  |                                            |
|--|--------------------------------------------|
|  | Před použitím si přečtete návod k použití. |
|  | Odpovídá příslušným požadavkům EU.         |
|  | Třída ochrany II.                          |
|  | Stejnoseměrné napětí/proud.                |
|  | Nevystavujte dešti a vlhkosti.             |
|  | Střídavé napětí.                           |
|  | Symbol elektroodpadu (viz dále).           |

Tabulka 2

### X. Likvidace odpadu

- Obalové materiály vyhodte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.
- Nepoužitelný výrobek nevyhazujte do směsného odpadu, ale odevzdejte jej k ekologické likvidaci. Dle směrnice (EU) 2012/19 nesmí být elektro-zařízení vyhazováno do směsného odpadu, ale odevzdáno k ekologické likvidaci do zvláštního sběru elektrozařízení. Informace o sběrných místech a pod-mínkách zpětného sběru elektrozařízení obdržíte na obecním úřadě.

EU Prohlášení o shodě

Předmět prohlášení-model, identifikace výrobku:

Extol Craft® 417240;

Rezačka polystyrenu se síťovým adaptérem,

Madal Bal a.s. • Bartošova 40/3, CZ-760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,

že výše popsaný předmět prohlášení je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Evropské unie: (EU) 2014/35; (EU) 2014/30; (EU) 2011/65

Toto prohlášení se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

Harmonizované normy (včetně jejich pozměňujících příloh, pokud existují), které byly použity k posouzení shody a na jejichž základě se shoda prohlašuje:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-45:2002; EN 62233:2008; EN 55014-1:2006 do 28.4.2020/ poté EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013;

Misto a datum vydání EU prohlášení o shodě: Zlín 23.5.2018

Jménem společnosti Madal Bal, a.s.:

Martin Šenkýř

člen představenstva společnosti

Úvod

Vážený zákazník,

ďakujeme za důvěru, ktorú ste prejavili značke Extol® kúpou tohto výrobku.

Výrobok bol podrobený testom spoľahlivosti, bezpečnosti a kvality predpísan-ým normami a predpismi Európskej únie.

S akýmkoľvek otázkami sa obraťte na naše zákaznicke a poradenské centrum:

**www.extol.sk**
**Fax: +421 2 212 920 91**  
**Tel.: +421 2 212 920 70**

**Distribútor pre Slovenskú republiku:**  
Madal Bal s.r.o., Pod gaštanmi 4F, 821 07 Bratislava  
**Výrobca:** Madal Bal a. s.,  
Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika  
**Datum vydania:** 30. 8. 2018

SK

### I. Charakteristika a účel použitia

- Rezačka penového polystyrénu Extol® Premium 417240 je určená na jemné a pres-né tvarové vyrezávanie horúcou strunou; na vykonávanie skracovacích rezov a na vyrezávanie väčších predmetov nožom a na gravírovanie (písanie) gravírovacím nástavcom do polystyrénu (pozri obr. 1 – 3).
- Rezačka je vhodná najmä na výrobu modelov a dekoráčnych predmetov a pod. z peno-vého polystyrénu, na vyrezávanie presných tvarov pri zatepľovaní polystyrénom.
- Výrobok je určený na hobby použitie v domácnosti a domácom prostredí.
- Rezačka je napájaná zo sieťového adaptéra jednosmerným napätím 5 V a ohrev nástrojov je odporový.

## II. Technické údaje

| Objednávacie číslo                                    | 417240                                                              |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Rozpätie vidlice na strunu; priemer struny            | 170 mm; 0,2 mm                                                      |
| Dĺžka a priemer noža                                  | 98 mm; Ø 1,8 mm                                                     |
| Gravírovací nástavec; Ø špičky, Ø nástavca, dĺžka     | 1,0 mm; 3,0 mm; 34 mm                                               |
| Celková dĺžka kábla od sieťového kábla                | cca 180 cm                                                          |
| Teploty nástrojov (struna, nôž, gravírovací nástavec) | 140 <span> </span> °C; 213 <span> </span> °C, 270 <span> </span> °C |
| Čas nahriatia nástrojov na prevádzkovú teplotu:       |                                                                     |
| Struna                                                | 30 sekúnd                                                           |
| Nôž                                                   | 60 sekúnd                                                           |
| Gravírovací nástavec                                  | 120 sekúnd                                                          |
| Parametre napájacieho adaptéra:                       |                                                                     |
| Vstup                                                 | 100 – 240 V~– 50/60 Hz                                              |
| Prikony (struna, nôž, gravírovací nástavec)           | 8,2 W; 9 W; 4,5 W                                                   |
| Výstup                                                | 5 V DC, 2000 mA                                                     |

Tabulka 1

### III. Súčasti a ovládacie prvky

**Obr. 4, pozícia – popis**

- Vidlica so strunou
- Rukoväť
- Zásuvka na zapojenie konektora kábla sieťového adaptéra
- Sieťový adaptér
- Gravírovací nástavec
- Rezací nůž
- Stojánek

### IV. Příprava na použití

#### ⚠ VÝSTRAHA

- Před použitím si přečtájte celý návod na použití a ponechajte ho přiložený pri výrobku, aby sa s ním obsluha mohla oboznámiť. Pokiaľ výrobok komukoľvek poži-čiatev alebo ho predávate, priložte k nemu aj tento návod na použitie. Zabráňte poškodeniu tohto návodu. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody či zranenia vzniknuté používaním prístroja, ktoré je v rozpore s týmto návodom. Pred použitím prístroja sa zoznámte so všetkými jeho ovládacími prvkami, spôsobom používania a tiež so spôsobom vypnutia prístroja, aby ste ho mohli ihneď vypnúť prípade nebezpečnej situácie. Pred použitím skontrolujte pevné upevnenie všetkých súčas-tí a skontrolujte, či nejaká časť prístroja nie je poškodená alebo zle nainštalovaná, alebo či nechýba na svojom mieste.
- Tiež skontrolujte, či nie je poškodený kryt alebo zásuvková vidlica sieťového adaptéra. Prístroj s poškodenými alebo chýbajúcimi časťami nepoužívajte a zaistite jeho opravu či náhradu v autorizovanom servise značky Extol® – pozrite kapitolu Servis a údržba alebo webové stránky v úvode návodu.

- Pracovní nástroj (vidlicu so strunou, rezací nůž alebo gravírovací nástavec) zasuňte do rukoväti prístroja a prístroj postavte na stojánek podľa obr. 5. Prístroj musí byť umiestnený na stabilnej rovnej ploche. Presvedčte sa, že je prístroj riadne usadený na stojánku.
- POUŽITIE NÁSTROJOV:**
  - Struna na vidlicu** sa používa napr. na jemné a presné vyrezávanie, napr. z hrubého polystyrénu, pozri obr. 1.
  - Rezací nůž** sa používa napr. na vyrezávanie väčších objektov alebo na skraco-vanie rezov polystyrenu (pozri obr. 2).
  - Gravírovací nástavec** sa používa napr. na písanie textu do polystyrénu.
- Spojte kábel prístroja s káblom sieťového adaptéra prostredníctvom konektora.
- Pred pripojením sieťového adaptéra do zásuvky overte, či je v zásuvke napätie a frekvencia v rozsahu 100 – 240 V ~– 50/60 Hz. Sieťový adaptér je možné pou-žívať iba v tomto rozsahu napätia a frekvencie. Sieťový adaptér vždy zasuňte do zásuvky s el. prúdom až v poslednom kroku z úkonov popísaných v bodoch 1 – 3. **Pripojením sieťového adaptéra k zdroju el. prúdu dôjde ihneď k vyhrievaniu pripojeného nástroja, preto musí byť pri vyhrievaní nástroja prístroj s nástrojom bezpečne umiestnený na stojánku.**
- Ak je to potrebné, na polystyrén načrtnúte ceruzkou objekt, ktorý chcete z poly-styrénu vyrezať.
- Pri práci nástroj vedte primeranou rýchlosťou úmernou rýchlosti tavenia.
  - Pri používaní noža sa môžu v rovine rezu vytvárať „nite“, ktorých vzniku je možné zabrániť alebo ich tvorbu znížiť pomalým vedením noža, aby sa polysty-rén stačil dobre roztaviť, rezaním tenšieho polystyrénu a tiež predchádzajúcim očištením vychladeného noža textiliou navlhčenou v acetóne (penový poly-styrén je v acetóne rozpustný). Čistenie noža a ostatných nástrojov acetonóm vykonávajte iba vtedy, keď je prístroj odpojený od zdroja el. prúdu a keď je nástroj vychladený, inak môže dôjsť k popáleniu, k intenzívnemu odparovaniu acetonóu či k vzniku požiaru. Pri čistení nástroja acetonóm zabráni prístupu akéhokolvek zdroja ohňa (iskier, otvoreného ohňa, zapálenej cigarety), inak

hrozí nebezpečenstvo požiaru, tiež zaistite dostatočné odvetrávanie pâr. Vdýchovanie pâr acetónu (organických rozpúšťadiel) je zdraviu škodlivé. Pri čis-tení nástroja zabráňte kontaktu organického rozpúšťadla s plastovými časťami prístroja, inak môže dôjsť k poškodeniu povrchu.

- Gravírovací nástavec „píše“ tavením špičkou nástavca; tlak pôsobiaci vo zvislej osi na gravírovací nástavec spôsobí hlbšie zatavenie gravírovacieho nástavca do polystyrénu.
- Pre dosiahnutie optimálneho výsledku práce si spôsob práce s používaným nástrojom najprv osvojte na skúšobnej vzorke polystyrénu.

#### ⚠ UPOZORNENIE

- Pri práci zaistite kvalitné odvetrávanie priestoru, pretože pri tavení polystyré-nu vznikajú zdraviu škodlivé pary (nutné ochranné opatrenia a úroveň ochrany je v karte bezpečnostných údajov k penovému polystyrénu).
- Výpary nevychujte, sú zdraviu škodlivé.

#### ⚠ UPOZORNENIE

- Přístroj s horúcim nástrojom vždy odkladajte na stojánek.

- Po použití prístroja prístroj odstavte na stojánek a nechaťe ho vychladnúť.

#### ⚠ UPOZORNENIE

- Výměnu nástroja vykonávajte pri odpojenom přívode el. prúdu.

### V. Bezpečnostné pokyny

- Norma pre tepelné spotrebiče vyžaduje, aby v návode na použitie bolo uvedené nasledujúce oznámenie:  
*„Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumujú prípadnému nebezpečenstvu. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú deti vykonávať, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Udržujte spotrebič a jeho prívod mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov. Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schop-nosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumujú prípadnému nebezpečenstvu. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.“*
- Nechávame však na rozumnom zvážení rodičov či dozeraúcich zodpovedných osôb, či nechajú svoje deti alebo výššie uvedené indisponované osoby tento výrobok používať.
- Rezačku používajte iba na penový polystyrén.
- Přístroj nenechávejte zapnutý bez dozoru.
- Zaistite, aby nemohlo dôjsť k zakonutiu o napájací kábel a pádu prístroja s horú-cim nástrojom. Mohlo by dôjsť k popáleniu, k vzniku škody alebo požiaru.
- Nedotýkajte sa horúcich častí prístroja.
- Přístroj a sieťový adaptér nevystavujte dažďu a vlhkosti.
- Nepôsobte na jednom mieste dlhý čas.
- Přístroj nepoužívajte v prostredí s výbušnou a horľavou atmosférou alebo na ľahko zápalných materiáloch alebo v ich blízkosti.
- Nedovolte, aby sa horúce časti prístroja dotýkali vlastného napájacieho prívodu.
- Přístroj pred uložením nechaťe vychladnúť.
- Pokiaľ sa prístroj nepoužíva, musí sa umiestniť na svojom stojane a pred uložením ho nechaťe na stojane vychladnúť.
- Na napájanie prístroja sa musí použiť iba dodaný transformátor. Použitie iného transformátora môže spôsobiť požiar.
- Přístroj nepoužívajte na iný účel, než na ktorý je určený a ani ho na iný účel použitie nemodifikujte.

### VI. Údržba a servis

- Přístroj po použití nevyžaduje žiadnu špeciálnu údržbu či čistenie. V prípade potre-by je možné vychladnuté nástroje očistiť od zvyškov polystyrénu textiliou navlhče-nou v acetóne (ďalšie informácie k čisteniu acetonóm sú uvedené vyššie).
- V prípade potreby povrch prístroja očistite iba navlhčenou textiliou vodou. Zabráňte vniknutiu vody do vnútorných častí prístroja (napr. do pripájacích konektorov).
- V prípade potreby výmeny struny ju niekoľkokrát ovíňte okolo zárezu na vidlici a zaistite podobne ako na obr. 6.

### VII. Skladovanie

- Přístroj s vychladnutým nástrojom skladujte na suchom mieste mimo dosahu detí s teplotami do 40 °C. Přístroj chráňte pred priamym slnečným žiarením, sálavými zdrojmi tepla, vlhkosťou a vniknutím vody.

### VIII. Zodpovednosť za chyby a práva z chybného plnenia (záručná lehota a podmienky)

- Na výrobok sa vztahuje záruka 2 roky od dátumu predaja podľa zákona. Ak o to kupujúci požiada, je predávajúci povinný kupujúcemu poskytnúť záručné podmien-ky (práva z chybného plnenia) v písomnej forme podľa zákona.

### IX. Význam piktogramov na štítku

|  |                                                |
|--|------------------------------------------------|
|  | Pred použitím si prečítajte návod na použitie. |
|  | Zodpovedá príslušným požiadavkám EÚ.           |
|  | Trieda ochrany II.                             |
|  | Jednosmerné napätie/prúd.                      |
|  | Nevystavujte dažďu a vlhkosti.                 |
|  | Striedavé napätie.                             |
|  | Symbol elektroodpadu (pozri ďalej).            |

Tabulka 2

### X. Likvidácia odpadu

- Obalové materiály vyhodte do príslušného kontajnera na triedený odpad.
- Nepoužitelný výrobok nevyhadzujte do miešaného odpadu, ale od-ovzdajte ho na ekologickú likvidáciu. Podľa smernice (EU) 2012/1



