




EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

P/N:110401112983X


UNI-T®

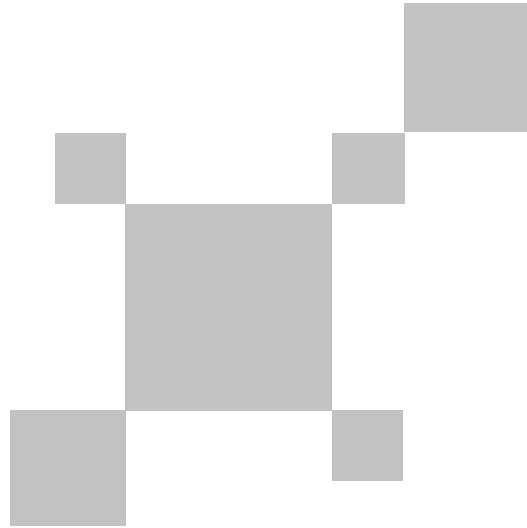

UNI-T®

UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO., LTD.

No. 6, Gong Ye Bei 1st Road,
Songshan Lake National High-Tech Industrial
Development Zone, Dongguan City,
Guangdong Province, China

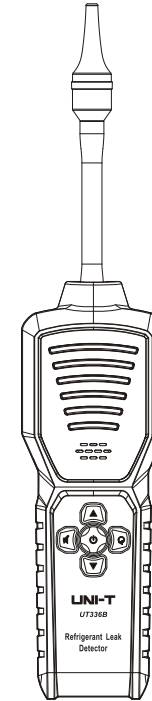

UT336B Refrigerant Leak Detector Quick Start Guide

PREFACE

Thank you for purchasing the new UT336B refrigerant leak detector. In order to use this product safely and correctly, please read this guide thoroughly, especially the Safety Instructions part.

After reading this guide, it is recommended to keep the guide at an easily accessible place, preferably close to the device, for future reference.

LIMITED WARRANTY AND LIABILITY

UNI-T guarantees that the product is free from any defect in material and workmanship within one year from the purchase date. This warranty does not apply to damages caused by accident, negligence, misuse, modification, contamination and improper handling. The dealer shall not be entitled to give any other warranty on behalf of UNI-T. If you need warranty service within the warranty period, please contact your seller directly.

This warranty is the only compensation you can obtain. UNI-T will not be responsible for any special, indirect, incidental or subsequent damage or loss caused by any reason or speculation. As some areas or countries do not allow limitations on implied warranties and incidental or subsequent damage, the above limitation of liability and stipulation may not apply to you.

1. Introduction

UT336B Refrigerant Leak Detector is designed with high-sensitivity semiconductor sensor and precision circuit, features quick response, high-accuracy detection, high reliability, easy-to-use, etc. The probe light is made with creative design and synchronously follows the color change of alarm lights in device, thus the alarm status is clearly visible. It is widely used in the refrigeration industries of air-conditioner maintenance, vehicle repair, refrigeration equipment inspection, refrigerator maintenance and others need to use refrigerants.

2. Features

- With high sensitivity, and minor leak can be detected.
- Sensitivity adjustment in six levels, suitable for multiple scenarios with different leak concentration.
- Audible and visual alarm in six levels, with intuitional indication of LED in yellow, orange and red.
- Creative probe light design, clear and visible alarm.

3. Configurations

Refrigerant Leak Detector	-----1
Quick Start Guide	-----1
Safety Guideline	-----1
AA Alkaline Battery	-----4
Download Operation Guide	-----1

Please contact agency if any components are missing or damaged.


4. Safety

Please read the Safety carefully and follow these steps.

- Store the meter in a dry and clean place.
- Replace the battery in time when the red light of POWER button is on or flashing, ensuring the proper use and test results of detector.
- Pay attention to the probe cleaning, to avoid the dust, moisture and oil into it.

5. Components & Buttons

1) Components

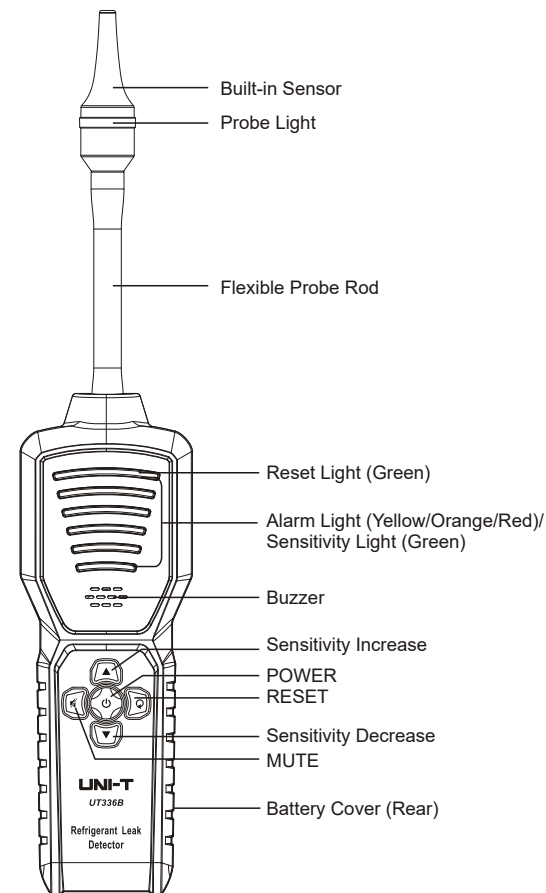


2) Buttons

Buttons	Short Press	Long Press	Lights
Sensitivity Increase	The detection sensitivity is increased	/	Green light is on level by level
POWER	/	Power on/off	Full battery: Backlight in Green Low battery: Backlight in Red Depleted battery: Flashing in Red
RESET	Set the current gas concentration to zero	/	Green light is off after 2s on
Sensitivity Decrease	The detection sensitivity is decreased	/	Green light is off level by level
MUTE	Buzzer ON/OFF	/	/

6. Operations

A. Basic Detection Flow

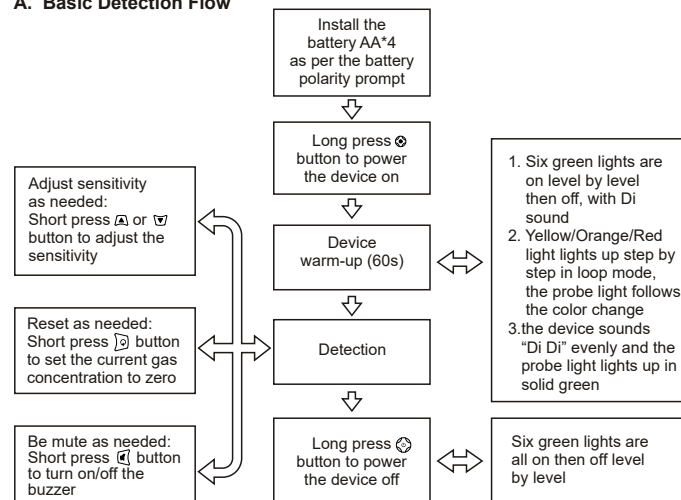


Notes:

- The default sensitivity of device is level 3.
- Short press the RESET button to set zero if it is alarming before the leak location is detected.
- When the refrigerant is detected, there will be with Di sound increasing in frequency, and alarm lights in Yellow/Orange/Red are on level by level as per the leak concentration.

B. Detection Methods

- Visually inspect the refrigerating system to check if any oil and dust on the pipeline, any leak on the valve, copper welding spot or pipeline.
- Move the probe to carefully check every possible area, and the speed of moving probe is $\leq 1\text{cm/s}$, and the probe distance should be kept in 1-3mm. See followings:

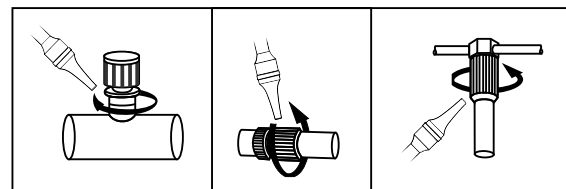

- ① Alarming of device identifies the approaching leak location, repeatedly detect the surroundings to check if any repeat alarm occurred.
- ② When the leak location is ensured, move the probe from different directions of non-alarm area to the alarm area to locate the leak source.
- ③ Move the device away from the leak area, then reset the device and gradually decrease the sensitivity to repeatedly locate the concrete leak source.
- ④ Mark it down then go on the detection for other parts of the whole refrigerating system when the leak location is concreted.

Notes:

- The detection will also be effected by other pollutants, using dry cloth to cleanly wipe and dry air to blow the leak area before the redetection to avoid any inaccuracy, and then repeatedly detect to find the leak location.
- Oil and dust is existed in most of leak conditions, we should prevent the probe from contacting any pollutants, any moisture or other solvents
- Following is for the obvious leak detection:
Firstly, use compressed air to blow and clean the potential leak area, and repeatedly detect to locate the correct leak location. Secondly, move the probe to the environment with fresh and clean air to reset, then put the probe to the surrounding of leak location, moving probe slowly to locate the leak source.
- Three main types of halogenated (Chlorine & Fluorine included) refrigerants of the refrigerating system and containers can be detected by the device:
CFCs R11, R12, R13, R14, R15, R500, R502.....
HCFCs R22, R123, R141, R142.....
HFCs R134a, R125, R32, R410A.....

7. Technical Specification

Sensor	Semiconductor sensor
Maximum Sensitivity	3g/a
Warm-Up Time	60s
Sensitivity Adjustment	6 Levels (Green light)
Alarm Light	6 Levels (Yellow/Orange/Red light)
Probe Light	Light in solid green when no alarm is detected Follow the color change of alarm lights when detects alarm
Battery Status	Supported
Battery	AA Alkaline Battery *4
Battery Life	~10h (Alkaline Battery)
Auto Power Off	Auto shutoff in 15 minutes if without any actions
Sensor Life	~2yr (Calculate as per 2.5h per day)
Operating temperature and humidity	0°C-50°C, 80%RH (non-condensing)


8. Troubleshooting

Troubles	Reasons	Solutions
Fail to enable the device	Depleted battery	Replace the new battery
No response to the known leak source	1.Low sensitivity 2.Expiration of sensor life	1.Turn up sensitivity 2.Purchase and change a new sensor
False alarm but no leak source	Humidity changed in the atmospheric condition	Press RESET button to reset to zero
When power on the device, Yellow, Orange and Red lights are all on, then all off, followed with flashing for 20s to power off	Sensor's open circuit/Sensor is not connected	Twist off the sensor cover to check if the built-in sensor is installed normally.

Note:

If the sensor is not used for a long time (7 days or more), may fail to detect the extreme condition of 3g/a due to its characteristic. Thus, when power on the device, please wait for 5min, and detect after sensor's complete warm-up.

- * Please visit <https://www.uni-trend.com> for details.
- * The contents of this manual are subject to change without prior notice.
- * Due to different batches, the materials and details of actual products may be slightly different from the graphic information, please refer to the actual product received. Experimental data provided in the page is from internal laboratory of UNI-T, but it should not be a reference for customer to place orders. Any questions, please contact the customer service, thanks!

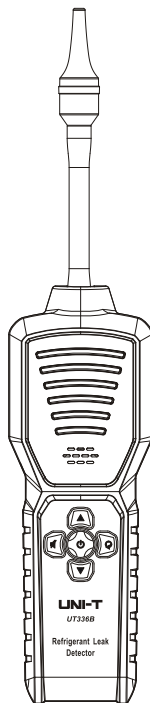

UT336B

Déceleur de Fuite de Réfrigérant

Guide de Démarrage Rapide

Préface

Merci d'avoir acheté ce tout nouveau produit. Afin d'utiliser ce produit en toute sécurité et correctement, veuillez lire attentivement ce manuel, en particulier les notes de sécurité.

Après avoir lu ce manuel, il est recommandé de garder le manuel à un endroit facilement accessible, de préférence près de l'appareil, pour référence future.

Garantie Limitée et Responsabilité

UNI-T garantit que le produit est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans un délai d'un an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne s'applique pas aux dommages causés par accident, négligence, mauvaise utilisation, modification, contamination ou mauvaise manipulation. Le concessionnaire n'a pas le droit de donner une autre garantie au nom d'UNI-T. Si vous avez besoin d'un service de garantie pendant la période de garantie, veuillez contacter directement votre vendeur.

Cette garantie est la seule compensation dont vous pouvez bénéficier. UNI-T ne sera pas responsable de tout dommage ou perte spécial, indirect, accessoire ou ultérieur causé par n'importe quelle raison ou spéculation. Du fait que certains régions ou pays n'autorisent pas la limitation des garanties implicites et des dommages accessoires ou conséquents, les dispositions relatives aux limitations de responsabilité susmentionnées peuvent vous être inapplicables.

1. Présentation

UT336B est un détecteur électronique de fuites de réfrigérant, utilisant un capteur semi-conducteur à haute sensibilité et un circuit de précision, caractérisé par une réponse rapide, une détection précise des fuites, une grande fiabilité, une utilisation facile, etc. La conception innovante de voyant de la sonde, qui suit de manière synchronisée le changement de couleur du voyant d'alarme de l'appareil, vous permet de voir l'état de l'alarme en un coup d'œil. Il est largement utilisé dans la réparation des climatiseurs, la réparation automobile, le test des équipements de réfrigération, la réparation des réfrigérateurs et d'autres industries de réfrigération qui utilisent de la neige réfrigérante.

2. Caractéristiques

- Avec une sensibilité élevée, les fuites mineures peuvent être détectées.
- Réglage de la sensibilité sur six niveaux, adapté à de multiples scénarios avec différentes concentrations de fuites.
- Alarme sonore et visuelle à six niveaux, avec indication intuitive par LED en jaune, orange et rouge.
- La conception innovante de voyant de la sonde vous permet de voir l'état de l'alarme en un coup d'œil.

3. Configurations

Détecteur de fuite de réfrigérant	1
Guide de démarrage rapide	1
Consignes de sécurité	1
Pile alcaline AA	4
Directives de téléchargement des fichiers communs.....	1


Veuillez contacter le distributeur si l'un des composants est manquant ou endommagé.

4. Sécurité

- Conservez l'appareil dans un endroit sec et propre ;
- Veuillez remplacer les piles à temps lorsque le voyant rouge du bouton d'alimentation est allumé ou clignote afin de garantir l'utilisation normale du détecteur de fuite et la précision des résultats des tests
- Veillez à la propreté de la sonde pour éviter que la poussière, le gaz humide et la graisse ne pénètrent à l'intérieur de la sonde;

5. Composants et Boutons

1) Composants

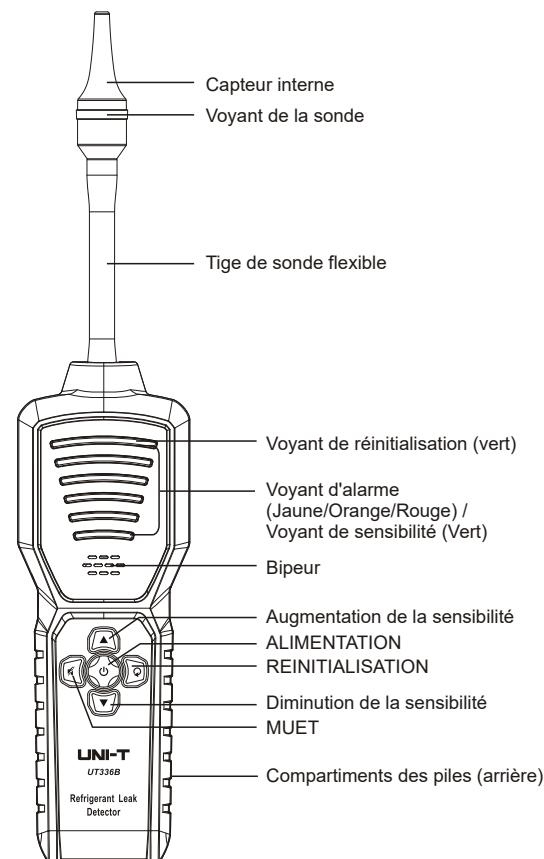


2) Boutons

Boutons	Appuyer brièvement	Appuyer longuement	Voyants
Augmentation de la sensibilité	Augmenter la sensibilité de la détection	/	Le voyant vert s'allume niveau par niveau.
ALIMENTATION	/	Allumer/ Eteindre l'instrument	Pile pleine : rétroéclairage en vert Pile faible : rétroéclairage en rouge Pile épuisée : Clignotant en rouge
REINITIALISATION	Mettre à zéro la concentration actuelle de gaz	/	Le voyant vert s'éteint après 2 secondes de fonctionnement
Diminution de la sensibilité	Diminuer la sensibilité de la détection	/	Le voyant vert s'éteint niveau par niveau
MUET	Bipeur activé/désactivé	/	/

6. Opérations

A. Flux de détection de base

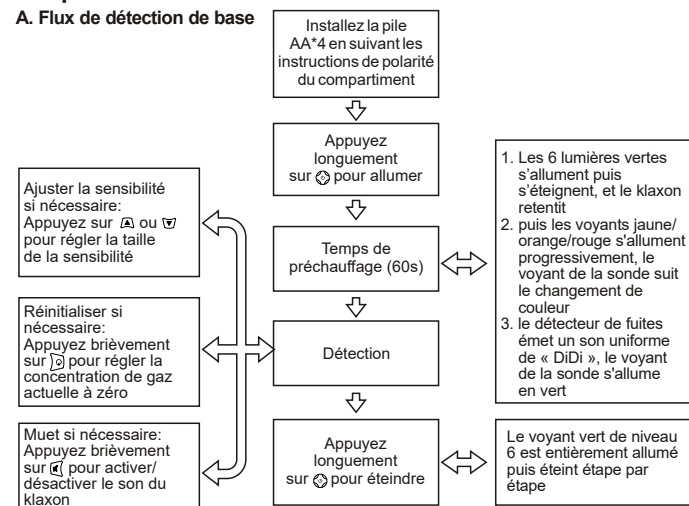


Notes :

- La sensibilité par défaut de l'instrument est de niveau 3.
- Appuyez brièvement sur le bouton REINITIALISATION pour la remise à zéro si une alarme se déclenche avant que l'emplacement de la fuite ne soit détecté.
- Lorsque le réfrigérant est détecté, les sons Di sont émis à un rythme accéléré et les voyants d'alarme Jaune/Orange/Rouge s'allument niveau par niveau en fonction de la concentration de la fuite.

B. Méthodes de Détection

- Inspectez visuellement le système de réfrigération pour examiner des points de crasses de graisse et de la poussière sur la tuyauterie, les vannes, les points de soudure en cuivre ou des zones de la tuyauterie où des fuites peuvent s'être produites.
- Bougez la sonde pour examiner soigneusement toutes les zones suspectes ; la vitesse de déplacement de la sonde est $\leq 1\text{cm/s}$, et la sonde doit être maintenue à une distance de 1 à 3 mm de la ligne. Voir ci-dessous :

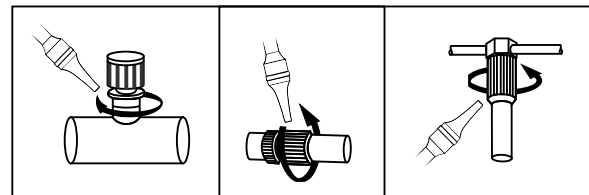

- ① Lorsque le détecteur de fuite émet une alarme, il indique qu'il est proche de la source de la fuite. Répétez la détection de la zone environnante pour voir si l'alarme se répète ;
- ② Une fois la source de la fuite identifiée, déplacez la sonde lentement dans différentes directions, de la zone de non-alarme à la zone de fuite d'alarme, afin de localiser la source de la fuite ;
- ③ Retirez le détecteur de fuite de la zone de fuite et localisez l'emplacement spécifique de la fuite en réinitialisant le détecteur de fuite et en réduisant progressivement la sensibilité à plusieurs reprises ;
- ④ Lorsqu'un emplacement de fuite spécifique est détectée, marquez-le et poursuivez la détection pour d'autres parties de l'ensemble du système de réfrigération.

Notes :

- a) La détection sera également affectée par d'autres polluants ; utilisez un chiffon sec pour essuyer proprement et de l'air sec pour souffler la zone de la fuite avant la redétection afin d'éviter toute imprécision, puis procédez à des détections répétées pour trouver l'emplacement de la fuite.
- b) Des crasses de graisse et la poussière étant présentes dans la plupart des conditions de fuite, il convient d'éviter que la sonde n'entre en contact avec des polluants, de l'humidité ou d'autres solvants
- c) La méthode suivante s'applique à la détection des fuites évidentes : Premièrement, utilisez de l'air comprimé pour souffler et nettoyer la zone de fuite suspecte, puis procédez à des détections répétées pour localiser l'emplacement correct de la fuite. Deuxièmement, Réinitialisez la sonde en la plaçant à l'air frais et propre, puis placez la sonde dans les environs de l'emplacement de la fuite, en déplaçant la sonde lentement pour localiser la source de la fuite.
- d) Les trois principaux types de réfrigérants halogénés (y compris le chlore et le fluor) du système de réfrigération et des conteneurs peuvent être détectés par l'instrument :
- CFCs R11, R12, R13, R14, R15, R500, R502.....
- HCFCs R22, R123, R141, R142.....
- HFCs R134a, R125, R32, R410A.....

7. Specifications Techniques

Capteur	Capteur semi-conducteur
Sensibilité max.	3g/a
Temps de préchauffage	60s
Réglage de la sensibilité	6 niveaux (Voyant vert)
Voyant d'alarme	6 niveaux (Voyant Jaune/Orange/Rouge)
Voyant de la sonde	Le voyant vert est toujours allumé lorsqu'aucune alarme n'est détectée et il suit le changement de couleur du voyant d'alarme de l'appareil lorsqu'une alarme est détectée
Etat des piles	Pris en charge
Pile	Pile AA Alkaline *4
Durée de vie des piles	Environ 10h (piles alcalines)
Arrêt automatique	L'instrument s'éteint automatiquement au bout de 15 minutes s'il n'est pas utilisé.

Durée de vie de capteur	Environ 2 ans (sur la base de 2.5 heures d'utilisation par jour)
Conditions de fonctionnement	0°C-50°C, 80%RH(sans condensation)

8. Dépannage


Problèmes	Raisons	Solutions
L'instrument ne peut pas être allumé	Pile épuisée	Remplacez les piles
Pas de réponse à la source de fuite connue	1. faible sensibilité 2. expiration de la durée de vie du capteur	1. Régler la sensibilité 2. Acheter et remplacer le capteur par un nouveau
Fausse alarme lorsqu'il n'y a pas de source de fuite	Changement d'humidité dans les conditions atmosphériques	Appuyez sur le bouton REINITIALISATION pour remettre à zéro
Les voyants jaune/orange/rouge s'allument tous lorsque l'appareil est mis sous tension et s'éteint automatiquement après 20 secondes de clignotement	Anomalies telles que capteur ouvert/déconnecté	Dévissez le couvercle du capteur et vérifiez que le capteur interne est correctement installé

En raison des caractéristiques du capteur, après une longue période (par exemple 7 jours) sans utilisation, il peut ne pas être possible de détecter la limite de 3g/a. Après la mise sous tension, veuillez attendre environ 5 minutes jusqu'à ce que le capteur soit complètement réchauffé avant d'effectuer la détection.

* Veuillez visiter <https://www.uni-trend.com> pour plus de détails

* Le contenu de ce manuel est susceptible d'être modifié sans préavis.

* En raison des différents lots, les matériaux et les détails des produits réels peuvent être légèrement différents des informations graphiques, veuillez vous référer au produit réel reçu. Les données expérimentales fournies dans cette page proviennent du laboratoire interne d'UNI-T, mais elles ne doivent pas servir de référence aux clients pour passer des commandes. Pour toute question, veuillez contacter le service clientèle, merci !

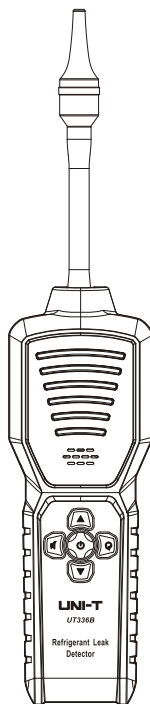

UT336B Lecksuchgerät für Kältemittel Schnellstartanleitung

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie dieses brandneue Produkt erworben haben. Damit Sie dieses Produkt sicher und korrekt verwenden können, lesen Sie bitte diese Anleitung sorgfältig durch, insbesondere die Sicherheitshinweise.

Es wird empfohlen, das Handbuch nach dem Lesen an einem leicht zugänglichen Ort, vorzugsweise in der Nähe des Geräts, aufzubewahren, um später darin nachschlagen zu können.

Eingeschränkte Garantie und Haftung

UNI-T garantiert, dass das Produkt innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Diese Garantie gilt nicht für Schäden, die durch Unfall, Fahrlässigkeit, Missbrauch, Veränderung, Verunreinigung oder unsachgemäße Handhabung verursacht wurden. Der Händler ist nicht berechtigt, eine andere Garantie im Namen von UNI-T zu geben. Wenn Sie innerhalb der Garantiezeit Garantieleistungen benötigen, wenden Sie sich bitte direkt an Ihren Verkäufer.

Diese Garantie ist die einzige Entschädigung, die Sie erhalten können. UNI-T haftet nicht für besondere, indirekte, zufällige oder nachfolgende Schäden oder Verluste, die aus irgendeinem Grund oder durch Spekulationen verursacht werden. Da einige Gebiete oder Länder keine Beschränkungen für stillschweigende Garantien und zufällige oder nachfolgende Schäden zulassen, gilt die oben genannte Haftungsbeschränkung und Bestimmung möglicherweise nicht für Sie.

1. Einführung

UT336B ist ein elektronisches Lecksuchgerät für Kältemittel, das einen Halbleitersensor mit hoher Empfindlichkeit und präzise Schaltungen aufweist und sich durch schnelle Reaktion, genaue Lecksuche, hohe Zuverlässigkeit, einfache Bedienung und andere Eigenschaften ausgezeichnet. Mit dem innovativen Design wechselt sich die Farbe der Sondenleuchte synchron mit der Farbe des Hauptgeräts ab, wodurch der Alarmstatus übersichtlich erkannt werden kann. Das Gerät wird weit verbreitet in der Reparatur der Klimaanlage und des Automobils, der Prüfung des Kühlgeräts, der Reparatur des Kühlschranks und anderen Kälteindustrien, in denen die Kältemittel verwendet werden, eingesetzt werden.

2. Merkmale

- Mit hoher Empfindlichkeit, auch kleinere Lecks können festgestellt werden.
- Einstellung der Empfindlichkeit in sechs Stufen, geeignet für mehrere Szenarien mit unterschiedlicher Leckkonzentration.
- Akustischer und optischer Alarm in sechs Stufen, mit intuitiver LED-Anzeige in gelb, orange und rot.
- Innovatives Design der Sondenalarmleuchte, übersichtlicher Alarmstatus

3. Konfigurationen

Lecksucher für Kältemittel -----	1
Schnellstartanleitung -----	1
Sicherheitsrichtlinie -----	1
AA-Alkalibatterie -----	4
Leitlinie zum Herunterladen allgemeiner Dateien -----	1

Bitte wenden Sie sich an die Händler, wenn Komponenten fehlen oder beschädigt sind.


4. Sicherheit

Bitte lesen Sie die Sicherheit sorgfältig und befolgen Sie diese Schritte.

- Lagern Sie das Messgerät an einem trockenen und sauberen Ort.
- Ersetzen Sie die Batterie rechtzeitig, wenn die rote Anzeige der NETZ-Taste leuchtet oder blinkt, um die ordnungsgemäße Verwendung und die Testergebnisse des Lecksuchers sicherzustellen.
- Achten Sie auf die Reinigung der Sonde, um das Eindringen von Staub, Feuchtigkeit und Öl zu vermeiden

5. Komponenten & Tasten

1) Komponenten

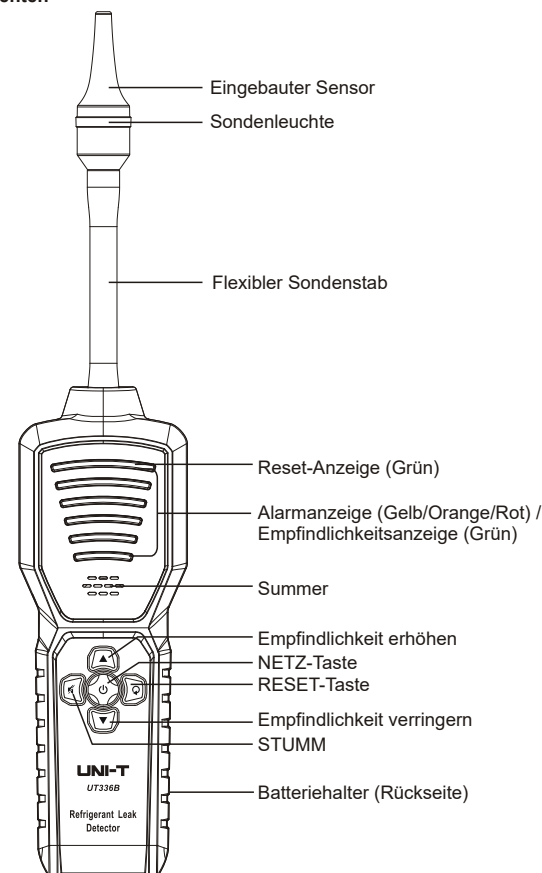


2) Tasten

Tasten	Kurzes Drücken	Langes Drücken	Anzeige
Empfindlichkeit erhöhen	Die Detektionsempfindlichkeit wird erhöht	/	Die grüne Anzeige leuchtet stufenweise auf.
NETZ-Taste	/	Ein-/Ausschalten	Volle Batterie: Hintergrundbeleuchtung in Grün Schwache Batterie: Hintergrundbeleuchtung in Rot Leere Batterie: Blinken in Rot
RESET-Taste	Setzen Sie die aktuelle Gaskonzentration auf Null	/	Grüne Anzeige ist nach 2s aus
Empfindlichkeit verringern	Die Detektionsempfindlichkeit wird verringert	/	Grüne Anzeige ist stufenweise aus
STUMM	Summer EIN/AUS	/	/

6. Bedienungen

A. Grundlegende Detektionsverfahren

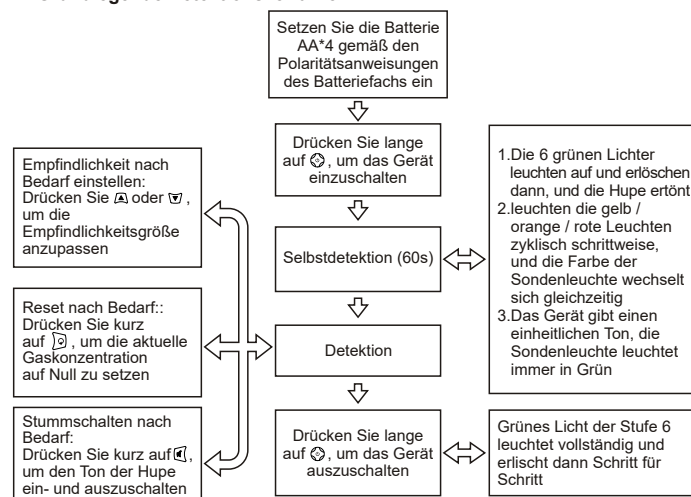


Hinweise:

- Die standardmäßige Empfindlichkeit des Geräts ist Stufe 3.
- Drücken Sie kurz die RESET-Taste, um den Wert auf Null zu setzen, wenn der Alarm vor der Feststellung der Leckstelle ausgelöst wird.
- Wenn das Kältemittel erkannt wird, ertönt ein Di-Ton mit steigender Frequenz und leuchten die Alarmanzeigen je nach der Leckkonzentration in Gelb/Orange/Rot auf.

B. Detektionsmethoden

- Führen Sie eine Sichtprüfung des Kühlsystems durch, um festzustellen, ob sich Öl und Staub in der Rohrleitung befinden, ob ein Leck am Ventil, an der Kupferschweißstelle oder an der Rohrleitung vorhanden ist.
- Bewegen Sie die Sonde, um jeden möglichen Bereich sorgfältig zu überprüfen, und die Geschwindigkeit zur Bewegung der Sonde beträgt $\leq 1\text{cm/s}$, und der Sondenabstand sollte in 1-3mm gehalten werden. Siehe folgende Inhalte:

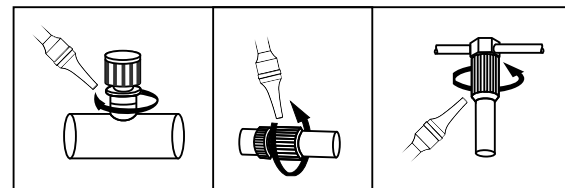

- (1) Der Alarm des Geräts bedeutet, dass es sich eine Leckstelle nähert, und erkennen Sie wiederholt die Umgebung, um festzustellen, ob ein erneuter Alarm aufgetreten ist.
- (2) Wenn die Leckstelle festgestellt ist, bewegen Sie die Sonde aus verschiedenen Richtungen des Nicht-Alarmbereichs in den Alarmbereich, um die Leckquelle zu lokalisieren.
- (3) Entfernen Sie das Gerät von dem Leckbereich, setzen Sie dann das Gerät zurück und verringern Sie schrittweise die Empfindlichkeit, um die richtige Leckquelle wiederholt zu lokalisieren.
- (4) Markieren Sie die Leckstelle und setzen Sie mit der Suche nach anderen Teilen des gesamten Kühlsystems fort, wenn die Leckstelle betoniert ist.

Hinweise:

- a. Die Detektion wird auch durch andere Schadstoffe beeinträchtigt werden. Wischen Sie den Leckbereich mit einem trockenen Tuch sauber und blasen Sie ihn mit trockener Luft vor der erneuten Detektion, um jede Ungenauigkeit zu vermeiden, und dann erkennen Sie wiederholt, um die Leckstelle zu finden.
- b. Öl und Staub sind in den meisten Leckbedingungen vorhanden, wir sollten verhindern, dass die Sonde mit Schadstoffen, Feuchtigkeit oder anderen Lösungsmitteln in Kontakt kommt
- c. Folgendes ist für die offensichtliche Leckdetektion:
Erstens, verwenden Sie Druckluft, um den potenziellen Leckbereich zu blasen und zu reinigen, und suchen Sie wiederholt nach der richtigen Leckstelle. Zweitens, bewegen Sie die Sonde in die Umgebung mit frischer und sauberer Luft, um zurückzusetzen, dann setzen Sie die Sonde in die Umgebung der Leckstelle, und bewegen Sie die Sonde langsam, um die Leckquelle zu lokalisieren.
- d. dDrei Haupttypen von halogenierten (einschließlich Chlor und Fluor) Kältemitteln in Kühlsystemen und -behältern können mit dem Gerät erkannt werden:
CFCs R11, R12, R13, R14, R15, R500, R502.....
HCFCs R22, R123, R141, R142.....
HFCs R134a, R125, R32, R410A.....

7. Technische Spezifikation

Sensor	Halbleitersensor
Max. Empfindlichkeit	3g/a
Vorwärmzeit	60s
Einstellung der Empfindlichkeit	6 Stufen (Grüne Anzeige)
Alarmanzeige	6 Stufen (Gelbe/Orange/Rote Anzeige)
Sondenleuchte	Bei Nichterkennung eines Alarms leuchtet die grüne Leuchte immer, und bei Erkennung eines Alarms wechselt ihre Farbe sich je nach der Farbe der Alarmleuchte des Hauptgeräts ab.
Batteriestand	Unterstützt
Batterie	AA-Alkalibatterie *4
Lebensdauer der Batterie	Ca. 10 Stunden (alkalische Batterie)
Auto. Ausschalten	Automatische Abschaltung nach 15 Minuten, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden
Lebensdauer der Sensor	Ca. 2 Jahre (basierend auf einer Nutzung von 2,5 Stunden pro Tag)
Betriebsbedingung	0°C-50°C, 80%RH(Nicht kondensierend)


8. Fehlerbehebung

Fehler	Ursachen	Lösungen
Das Gerät kann nicht aktiviert werden	Leere Batterie	Durch eine neue Batterie ersetzen
Keine Antwort auf die bekannte Leckquelle	1. niedrige Empfindlichkeit 2. ablaufende Lebensdauer des Sensors	1. Stellen Sie die Empfindlichkeit hoch 2. Kaufen Sie einen neuen Sensor und ersetzen Sie den Sensor durch den neuen.
Falscher Alarm, aber keine Leckquelle	Luftfeuchtigkeit in der Atmosphäre hat sich verändert	RESET-Taste zur Rückstellung auf Null drücken
Die gelbe/orange/rote Leuchte leuchtet beim Einschalten des Geräts vollständig auf und schaltet sich nach 20 Sekunden Blinken automatisch aus.	offener/unverbundener Sensor oder andere Fehler	Schrauben Sie die Sensorabdeckung ab und überprüfen Sie, ob der eingebaute Sensor richtig installiert ist.

Achtung:

Aufgrund der Sensoreigenschaften ist das Gerät nach einem längeren Nichtgebrauch (z. B. 7 Tage) nicht in der Lage, den Grenzwert von 3 g/a zu erkennen. Bitte warten Sie nach dem Einschalten des Geräts ca. 5 Minuten, bis der Sensor vollständig aufgewärmt ist, bevor Sie einen Test durchführen.

- * Für mehrere detaillierte Bedienungsanweisungen finden Sie unter der Webseite <https://www.uni-trend.com>
- * Inhalte dieses Handbuchs können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- * Aufgrund unterschiedlicher Chargen können die Materialien und Details der tatsächlichen Produkte leicht von den grafischen Informationen abweichen, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächlich erhaltene Produkt. Die auf der Seite angegebenen experimentellen Daten stammen aus dem internen Labor von UNI-T, sie sollten jedoch nicht als Referenz für Kundenbestellung dienen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst, danke!

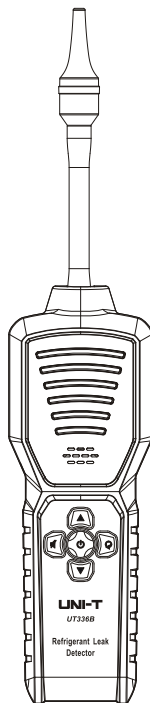

UT336B

Rilevatore di perdite di refrigerante

Guida rapida

Prefazione

Grazie per aver acquistato questo prodotto nuovo di zecca. Per un uso sicuro e corretto del prodotto, leggere attentamente il presente manuale, in particolare le note sulla sicurezza.

Dopo aver letto questo manuale, si raccomanda di conservarlo in un luogo facilmente accessibile, preferibilmente vicino al dispositivo, per future consultazioni.

Garanzia e responsabilità limitate

UNI-T garantisce che il prodotto è privo di difetti di materiale e di lavorazione entro un anno dalla data di acquisto. Questa garanzia non si applica ai danni causati da incidenti, negligenza, uso improprio, modifiche, contaminazione o uso improprio. Il rivenditore non è autorizzato a fornire altre garanzie per conto di UNI-T. Se si necessita di assistenza in garanzia entro il periodo di garanzia, si prega di contattare direttamente il venditore.

Questa garanzia è l'unico compenso che si può ottenere. UNI-T non sarà responsabile di danni o perdite speciali, indiretti, accidentali o successivi, causati da qualsiasi ragione o speculazione. Poiché alcune aree o paesi non ammettono limitazioni alle garanzie implicite e ai danni accidentali o successivi, la limitazione di responsabilità e la stipula di cui sopra potrebbero non essere applicabili.

1. Introduzione

UT336B è un rilevatore elettronico di perdite di refrigerante che utilizza sensori a semiconduttore altamente sensibili e un design del circuito di precisione. Ha le caratteristiche di risposta rapida, rilevamento accurato delle perdite, alta affidabilità e facilità d'uso. L'innovativo design della luce della sonda segue in modo sincrono il cambiamento di colore della luce di allarme dell'host e lo stato dell'allarme è chiaro a colpo d'occhio. Ampiamente usato nell'industria della refrigerazione, compresa la manutenzione dell'aria condizionata, la manutenzione dell'automobile, il collaudo delle apparecchiature di refrigerazione, la manutenzione del frigorifero, ecc., dove viene utilizzato il refrigerante.

2. Caratteristiche

- Con un'elevata sensibilità, è possibile rilevare anche piccole perdite.
- Regolazione della sensibilità in sei livelli, adatta a molteplici scenari con diverse concentrazioni di perdite.
- Allarme acustico e visivo a sei livelli, con indicazione intuitiva del LED in giallo, arancione e rosso.
- Innovativo design della spia di allarme della sonda, con stato di allarme chiaro a colpo d'occhio;

3. Configurazioni

Rilevatore di perdite di refrigerante	-----1
Guida rapida	-----1
Linee guida per la sicurezza	-----1
Batteria Alkaline AA	-----4
Guida al download dei file comuni	-----1

In caso di componenti mancanti o danneggiati, contattare l'agenzia.


4. Sicurezza

Leggere attentamente le norme di sicurezza e seguire i passaggi indicati.

- Conservare lo strumento in un luogo asciutto e pulito.
- Sostituire la batteria quando la luce rossa del tasto POWER è accesa o lampeggiante, per garantire l'uso corretto e i risultati dei test del rilevatore.
- Prestare attenzione alla pulizia della sonda, per evitare che polvere, umidità e olio vi entrino.

5. Componenti e tasti

1) Componenti

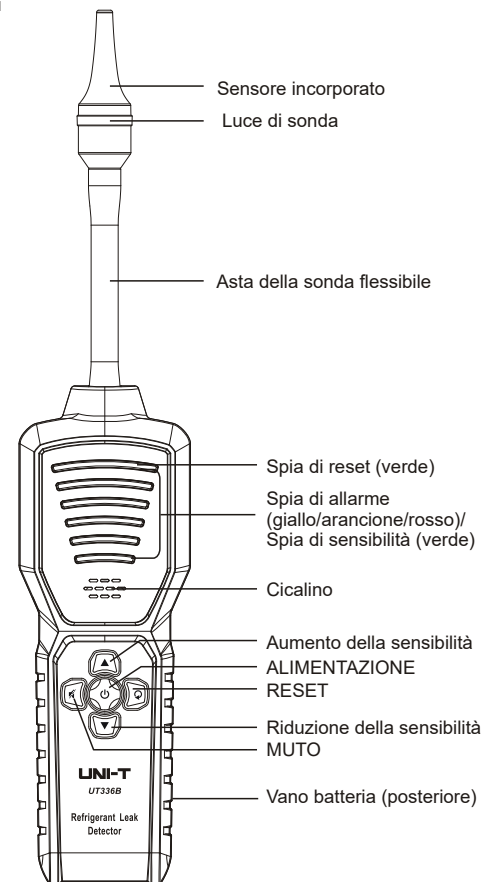


2) Tasti

Tasti	Pressione breve	Pressione lunga	Luce
Aumento della sensibilità	La sensibilità di rilevamento è aumentata	/	La luce verde è accesa livello per livello
ALIMENTAZIONE	/	Accensione/Spegnimento	Batteria piena: retroilluminazione verde Batteria scarica: retroilluminazione rossa Batteria esaurita: Lampeggiante in rosso
RESET	Impostare la concentrazione di gas corrente su zero	/	La luce verde è spenta dopo 2 s di accensione
Riduzione della sensibilità	La sensibilità di rilevamento è diminuita	/	La luce verde è spenta livello per livello
MUTO	Cicalino ON/OFF	/	/

6. Operazioni

A. Flusso di rilevamento di base

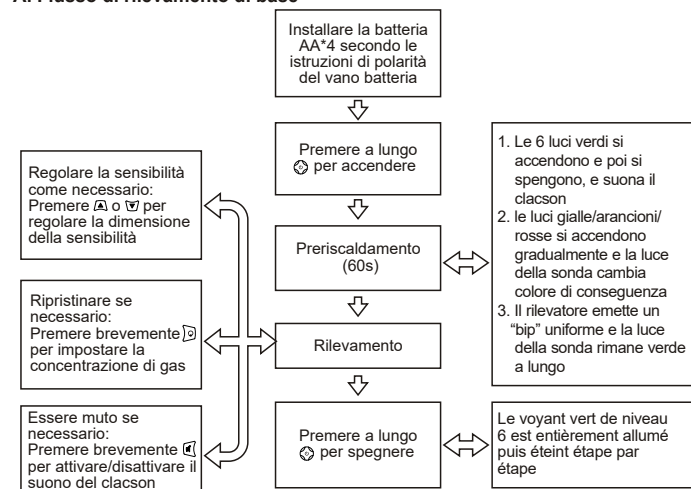


Note:

- La sensibilità predefinita del dispositivo è il livello 3.
- Premere brevemente il tasto RESET per azzerare l'allarme prima del rilevamento della perdita.
- Quando viene rilevato il refrigerante, si sente un suono Di che aumenta di frequenza e le spie di allarme giallo/arancione/rosso si accendono livello per livello in base alla concentrazione della perdita.

B. Metodi di rilevamento

- Ispezionare visivamente il sistema di refrigerazione per verificare la presenza di olio e polvere sulla tubazione, eventuali perdite sulla valvola, punti di saldatura in rame o tubazioni.
- Muovere la sonda per controllare attentamente ogni area possibile; la velocità di spostamento della sonda è ≤ 1 cm/s e la distanza della sonda deve essere mantenuta tra 1-3 mm. Vedere di seguito:

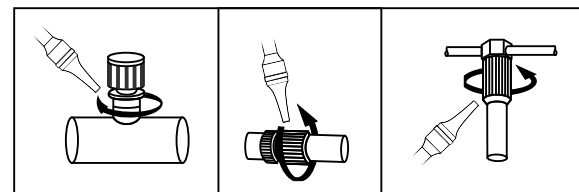

- L'allarme del dispositivo identifica la posizione della perdita in avvicinamento, rilevando ripetutamente l'ambiente circostante per verificare se si è verificato un allarme ripetuto.
 - Una volta assicurata la localizzazione della perdita, spostare la sonda da diverse direzioni dell'area non in allarme verso l'area in allarme per localizzare la fonte della perdita.
 - Allontanare il dispositivo dall'area della perdita, quindi resettare il dispositivo e diminuire gradualmente la sensibilità per individuare ripetutamente la fonte di perdita concreta.
 - Segnarlo e procedere al rilevamento di altre parti dell'intero sistema di refrigerazione una volta individuata la perdita.

Precauzioni

- a) Il rilevamento sarà influenzato anche da altri inquinanti, utilizzando un panno asciutto per pulire e aria secca per soffiare l'area della perdita prima della ri-rilevazione per evitare qualsiasi imprecisione, e quindi rilevare ripetutamente per trovare la posizione della perdita.
- b) L'olio e la polvere sono presenti nella maggior parte delle condizioni di perdita; è necessario evitare che la sonda entri in contatto con sostanze inquinanti, umidità o altri solventi (vedere la Guida rapida).
- c) Di seguito è riportato il rilevamento di perdite evidenti:
In primo luogo, utilizzare l'aria compressa per soffiare e pulire l'area della potenziale perdita e rilevare ripetutamente per individuare la posizione corretta della perdita. In secondo luogo, spostare la sonda nell'ambiente con aria compressa e pulita per ripristinarla, quindi posizionare la sonda nell'area circostante la posizione della perdita, muovendola lentamente per individuare la fonte della perdita.
- d) Il dispositivo è in grado di rilevare tre tipi principali di refrigeranti alogenati (inclusi cloro e fluoro) del sistema di refrigerazione e dei contenitori:
CFCs R11, R12, R13, R14, R15, R500, R502.....
HCFCs R22, R123, R141, R142.....
HFCs R134a, R125, R32, R410A.....

7. Specifiche tecniche

Sensore	Sensore a semiconduttore
Sensibilità massima	3g/a
Tempo di preriscaldamento	60s
Regolazione della sensibilità	6 livelli (luce verde)
Spia di allarme	6 livelli (luce gialla/arancione/rossa)
Luce di sonda	La luce verde è sempre accesa quando non viene rilevato alcun allarme e segue il cambiamento di colore della luce di allarme del computer host quando viene rilevato un allarme.
Stato della batteria	Supportato
Batteria	Batteria Alkaline AA *4
Durata della batteria	10 ore (Batteria Alkaline)

Spegnimento automatico	Spegnimento automatico in 15 minuti in assenza di operazione.
Durata della sensore	Circa 2 anni (in base a 2,5 ore di utilizzo al giorno)
Condizione di lavoro	0°C-50°C, 80%RH (Non condensante)


8. Risoluzione dei problemi

Problemi	Reasons	Solutions
Mancata attivazione del dispositivo	Depleted battery	Replace the new battery
Nessuna risposta alla fonte di perdita nota	1. Bassa sensibilità 2. Scadenza della vita del sensore	1. Regolare la sensibilità. 2. Acquistare e sostituire il sensore con uno nuovo.
Falso allarme ma nessuna fonte di perdita	Humidity changed in the atmospheric condition	Press RESET button to reset to zero
La luce gialla/arancione/rossa si accende completamente all'accensione e si spegne automaticamente dopo 20 secondi di lampeggiamento.	Stati anomali come circuito aperto/sensore non collegato	Svitare il coperchio del sensore e verificare che il sensore incorporato sia installato correttamente.

Attenzione:

A causa delle caratteristiche del sensore, dopo un lungo periodo di inutilizzo (ad esempio 7 giorni), potrebbe verificarsi una situazione in cui non è possibile rilevare il valore massimo di 3 g/a. Attendere circa 5 minuti dopo l'accensione del sensore e attendere che si riscaldi completamente prima di eseguire il test.

- * Si prega di visitare <https://www.uni-trend.com> per i dettagli
- * Il contenuto del presente manuale è soggetto a modifiche senza preavviso.
- * A causa dei diversi lotti, i materiali e i dettagli dei prodotti reali possono essere leggermente diversi dalle informazioni grafiche; fare riferimento al prodotto effettivamente ricevuto. I dati sperimentali forniti nella pagina provengono dal laboratorio interno di UNI-T, ma non devono essere un riferimento per gli ordini dei clienti. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il servizio clienti, grazie!

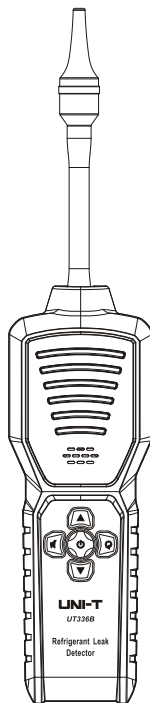

UT336B

Detector de fugas de refrigerante

Guía de inicio rápido

Prefacio

Gracias por comprar este nuevo producto. Para utilizar este producto seguramente y correctamente, lea detenidamente este manual, especialmente las notas de seguridad.

Se recomienda guardarlo en un lugar de fácil acceso después de leer este manual, preferiblemente cerca del dispositivo para futuras consultas.

Garantía limitada y responsabilidad

UNI-T garantiza que el producto está libre de cualquier defecto de material y proceso dentro de un año a partir de la fecha de compra. Esta garantía no se aplica a los daños causados por accidente, negligencia, mal uso, modificación, contaminación y manejo impropio. El distribuidor no tendrá derecho a otorgar ninguna otra garantía en nombre de UNI-T. Comuníquese directamente con su vendedor si necesita servicio de garantía dentro del período de garantía.

Esta garantía es la única compensación que puede obtener. UNI-T no será responsable de ningún daño o pérdida especial, indirecta, incidental o posterior causada por cualquier motivo o especulación. Como algunas áreas o países no permiten limitaciones sobre garantías implícitas y daños incidentales o posteriores, la limitación de responsabilidad y estipulación anteriores puede no aplicarse en su caso.

1. Introducción

UT336B es un detector electrónico de fugas de refrigerante, que utiliza un sensor semiconductor de alta sensibilidad y un diseño de circuito de precisión, con respuesta rápida, detección precisa de fugas, alta confiabilidad, fácil de usar y otras características, diseño innovador de lámpara de sonda, seguimiento sincrónico del cambio de color de la lámpara de alarma del host, estado de alarma de un vistazo, ampliamente utilizado en mantenimiento de aire acondicionado, mantenimiento de automóviles, pruebas de equipos de refrigeración, mantenimiento de refrigeradores y otras industrias de refrigeración que utilizan refrigerante.

2. Características

- Con alta sensibilidad, se pueden detectar fugas menores.
- Ajuste de sensibilidad en seis niveles, adecuado para múltiples escenarios con diferentes concentraciones de fugas.
- Alarma sonora y visual en seis niveles, con indicación intuitiva de LED en amarillo, naranja y rojo.
- Innovador diseño de lámpara de alarma de sonda, estado de alarma de un vistazo.

3. Configuraciones

Detector de fugas de refrigerante	1
Guía de inicio rápido	1
Guía de Seguridad	1
Batería alcalina AA	4
Guía de descarga de archivos comunes	1

Póngase en contacto con la agencia si falta algún componente o está dañado.


4. Seguridad

Lea atentamente la Seguridad y siga los siguientes pasos.

- Guarde el medidor en un lugar seco y limpio.
- Reemplace la batería a tiempo cuando la luz roja del botón ENCENDIDO esté encendida o parpadeando, asegurando el uso adecuado y los resultados de la prueba del detector.
- Preste atención a la limpieza de la sonda, para evitar el polvo, la humedad y el aceite en ella.

5. Componentes y Botones

1) Componentes

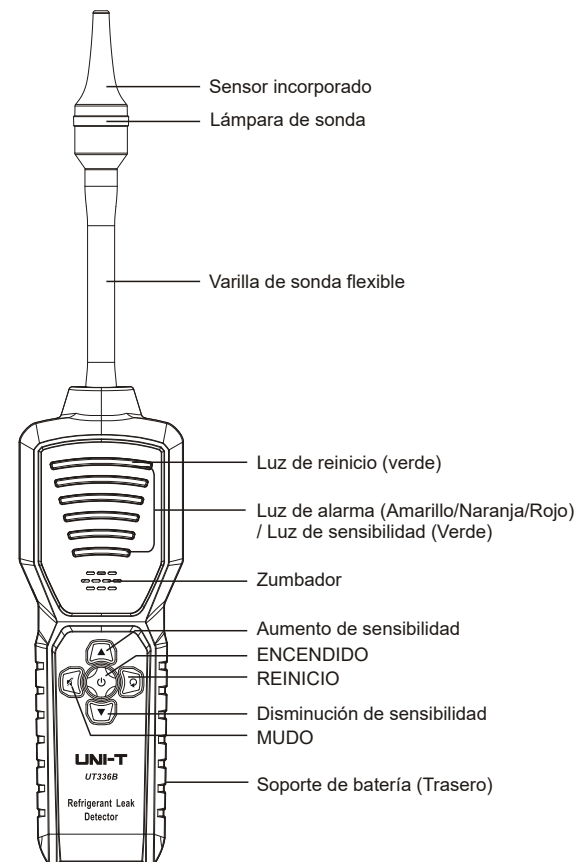


2) Botones

Botones	Pulsación corta	Pulsación larga	Luces
 Aumento de sensibilidad	La sensibilidad de detección aumenta	/	La luz verde está encendida nivel por nivel
 ENCENDIDO	/	Encendido/apagado	Batería llena: Retroiluminación en verde Batería baja: Retroiluminación en rojo Batería agotada: Parpadeando en rojo
 REINICIO	Ajuste la concentración de gas actual a cero	/	La luz verde se apaga después de 2 segundos
 Disminución de sensibilidad	La sensibilidad de detección disminuye	/	La luz verde está desactivada nivel por nivel
 MUDO	Zumbador ENCENDIDO/APAGADO	/	/

6. Operaciones

A. Flujo de detección básico

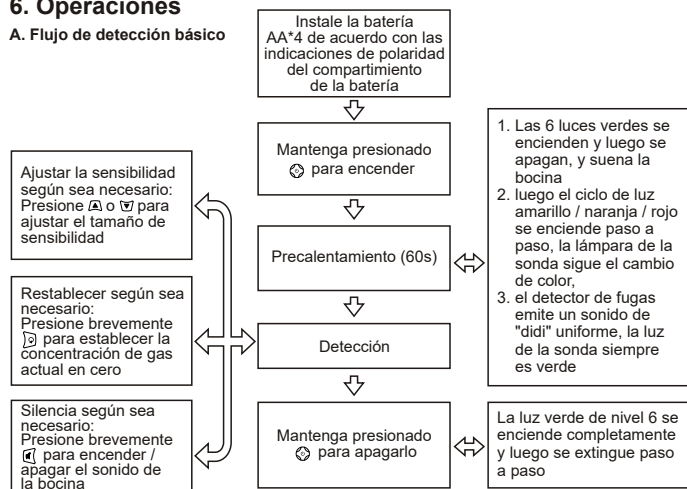


Notas:

- La sensibilidad predeterminada del dispositivo es de nivel 3.
- Presione brevemente el botón REINICIO para poner a cero si es alarmante antes de que se detecte la ubicación de la fuga.
- Cuando se detecta el refrigerante, habrá un sonido Di que aumenta en frecuencia, y las luces de alarma en Amarillo/Naranja/Rojo están niveladas nivel por nivel según la concentración de fugas.

B. Métodos de detección

- Inspeccione visualmente el sistema de refrigeración para verificar si hay aceite y polvo en la tubería, alguna fuga en la válvula, punto de soldadura de cobre o tubería.
- Mueva la sonda para verificar cuidadosamente todas las áreas posibles, y la velocidad de movimiento de la sonda es de $\leq 1\text{cm/s}$, y la distancia de la sonda debe mantenerse en 1-3 mm. Consulte lo siguiente:

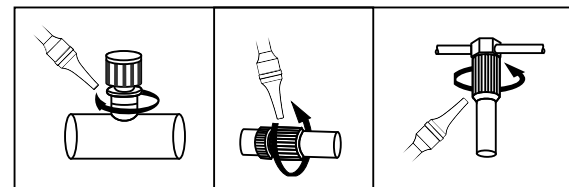

- ① La alarma del dispositivo identifica la ubicación de la fuga que se aproxima, detecta repetidamente los alrededores para verificar si se produjo una alarma repetida.
- ② Cuando la ubicación de la fuga esté asegurada, mueva la sonda desde diferentes direcciones del área sin alarma al área de alarma para ubicar la fuente de fuga.
- ③ Aleje el dispositivo del área de fugas, luego reinicie el dispositivo y disminuya gradualmente la sensibilidad para localizar repetidamente la fuente de fuga de concreto.
- ④ Márquelo y luego continúe con la detección de otras partes de todo el sistema de refrigeración cuando se concrete la ubicación de la fuga.

Notas:

- La detección también se efectuará por otros contaminantes, utilizando un paño seco para limpiar limpiamente y secar el aire para soplar el área de la fuga antes de la redetección para evitar cualquier inexactitud, y luego detectar repetidamente para encontrar la ubicación de la fuga.
- El aceite y el polvo existen en la mayoría de las condiciones de fuga, debemos evitar que la sonda entre en contacto con contaminantes, humedad u otros solventes
- Lo que sigue es para la detección obvia de fugas:
En primer lugar, use aire comprimido para soplar y limpiar el área de fuga potencial, y detecte repetidamente para ubicar la ubicación correcta de la fuga. En segundo lugar, mueva la sonda al medio ambiente con carne y aire limpio para restablecerla, luego coloque la sonda en los alrededores de la ubicación de la fuga, moviendo la sonda lentamente para ubicar la fuente de fuga.
- El dispositivo puede detectar tres tipos principales de refrigerantes halogenados (incluidos Cloro y Flúor) del sistema de refrigeración y los contenedores:
CFCs R11, R12, R13, R14, R15, R500, R502.....
HCFCs R22, R123, R141, R142.....
HFCs R134a, R125, R32, R410A.....

7. Especificación Técnica

Sensor	Sensor semiconductor
Sensibilidad Máx.	3g/a
Tiempo de precalentamiento	60s
Ajuste de sensibilidad	6 niveles (Luz verde)
Luz de alarma	6 niveles (Luz Amarilla/Naranja/Roja)
Lámpara de sonda	Cuando no se detecta ninguna alarma, la luz verde siempre está encendida, y cuando se detecta una alarma, el color de la luz de alarma del anfitrión cambiará
Estado de batería	Soportado
Batería	Batería alcalina AA *4
Vida útil de batería	10h (Batería alcalina)
Apagado automático	Apagado automático en 15 minutos si no hay ninguna acción
Vida útil de sensor	Aproximadamente 2 años (basado en 2.5 horas al día)
Condiciones de trabajo	0°C-50°C, 80%RH (sin condensación)


8. Solución de problemas

Avería	Razones	Soluciones
No se puede habilitar el dispositivo	Batería agotada	Reemplace la batería nueva
No hay respuesta a la fuente de fuga conocida	1. Baja sensibilidad 2. La vida útil del sensor expira	1. Aumente la sensibilidad 2. Compre y reemplace el sensor por uno nuevo
Falsa alarma, pero sin fuente de fuga	Humedad cambiada en las condiciones atmosféricas	Presione el botón REINICIO para restablecer a cero
Cuando se enciende, la luz amarilla/naranja/roja se enciende y se apaga, y se apagará automáticamente después de parpadear durante 20 segundos	Anomalías como sensor abierto/no conectado	Desenrosque la tapa del sensor y verifique que el sensor incorporado esté instalado correctamente

Nota:

Debido a las características del sensor, después de un largo período de inactividad (por ejemplo, 7 días), es posible que no se detecte el límite de 3g/a, espere unos 5 minutos después de encender el sensor y espere a que el sensor se caliente por completo antes de realizar la prueba.

- * Por favor, visite <https://www.uni-trend.com> para más detalles
- * El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso.
- * Debido a los diferentes lotes, los materiales y los detalles de los productos reales pueden ser ligeramente diferentes de la información gráfica, consulte el producto real recibido. Los datos experimentales proporcionados en la página son del laboratorio interno de UNI-T, pero no deben ser una referencia para que el cliente realice pedidos. Cualquier pregunta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente, ¡gracias!

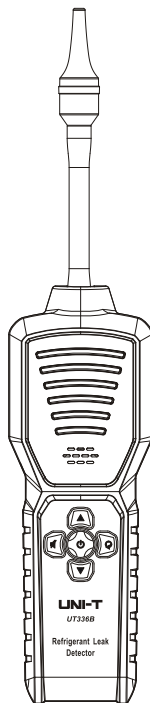

UT336B

Läckagedetektor för köldmedium Snabbstartsguide

Förord

Tack för att du köpte denna helt nya produkt. För att använda denna produkt på ett säkert och korrekt sätt, läs denna bruksanvisning noggrant, särskilt säkerhetsanvisningarna.

Efter att ha läst denna bruksanvisning rekommenderas det att du förvarar bruksanvisningen på en lättillgänglig plats, helst nära enheten, för framtida referens.

Begränsad garanti och ansvar

UNI-T garanterar att produkten är fri från defekter i material och utförande inom ett år från inköpsdatum. Denna garanti gäller inte skador orsakade av olycka, vårdslöshet, felaktig användning, modifiering, kontaminering eller felaktig hantering. Återförsäljaren har inte rätt att ge någon annan garanti för UNI-Ts räkning. Om du behöver garantiservice inom garantiperioden, kontakta din säljare direkt.

Denna garanti är den enda ersättning du kan få. UNI-T ansvarar inte för någon speciell, indirekt, tillfällig eller efterföljande skada eller förlust orsakad av någon anledning eller spekulation. Eftersom vissa områden eller länder inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier och tillfälliga eller efterföljande skador, kanske ovanstående ansvarsbegränsning och bestämmelse inte gäller dig.

1. Inledning

UT336B läcksökare för köldmedium är utformad med högkänslig halvledarsensor och precisionskrets, har snabb respons, detektering med hög noggrannhet, hög tillförlitlighet, enkel att använda etc. Sondljuset är tillverkat med kreativ design och följer synkront färgförändringen av larmlampor i enheten, vilket gör att larmstatusen är tydligt synlig. Det används ofta i kylindustrin för underhåll av luftkonditioneringsapparater, fordonsreparationer, inspektion av kylutrustning, underhåll av kylskåp med mera som behöver använda köldmedier.

2. Egenskaper

- Med hög känslighet och mindre läckage kan upptäckas.
- Känslighetsjustering i sex nivåer, lämplig för flera scenarier med olika läckagekoncentration.
- Hörbart och visuellt larm i sex nivåer, med intuitiv indikering av LED i gult, orange och rött.
- Kreativ design av sondlampan, tydligt och synligt larm.

3. Konfigurationer

Läckagedetektor för köldmedium -----	1
Snabbstartguide -----	1
Riktlinjer för säkerhet -----	1
AA alkaliskt batteri -----	4
Riktlinjer för nedladdning av vanliga filer -----	1

Kontakta agenturen om några komponenter saknas eller är skadade.


4. Säkerhet

Läs noggrant om säkerhet och följ dessa steg.

- Förvara mätaren på en torr och ren plats.
- Byt ut batteriet i tid när den röda lampan på STRÖMBRYTAREN lyser eller blinkar, för att säkerställa korrekt användning och testresultat av detektorn.
- Var uppmärksam på sondens rengöring för att undvika damm, fukt och olja i den.

5. Komponenter och Knappar

1) Komponenter

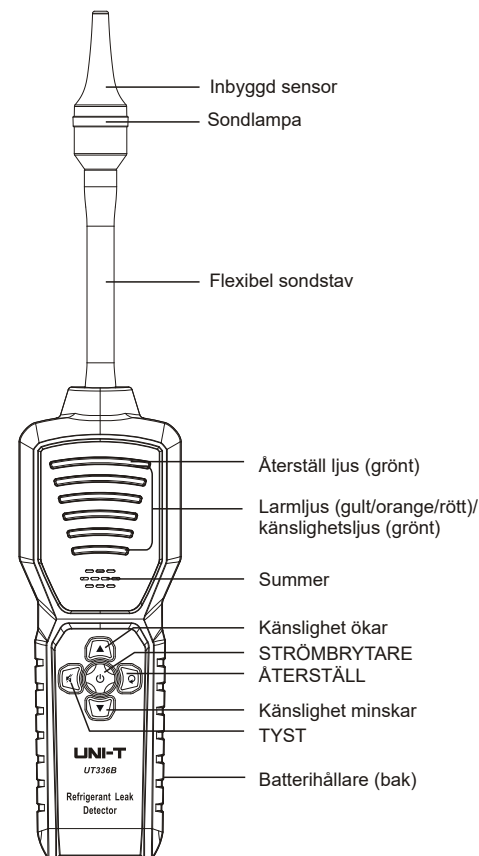


2) Knappar

Knappar	Kort tryckning	Lång tryckning	Ljus
Känslighet ökar	Avkänningskänsligheten ökar	/	Grönt ljus tänds nivå för nivå
STRÖMBRYTARE	/	Sätt på/stäng av ström	Fulladdat batteri: Bakgrundsbelysning grön Låg batterinivå: Bakgrundsbelysning röd Urladdat batteri: Blinkar rött
ÅTERSTÄLL	Ställ in den aktuella gaskoncentrationen till noll	/	Grönt ljus släcks efter 2 sekunder
Känslighet minskar	Avkänningskänsligheten minskar	/	Grönt ljus släcks nivå för nivå
TYST	Summer PÅ/AV	/	/

6. Åtgärder

A. Grundläggande avkänningsflöde

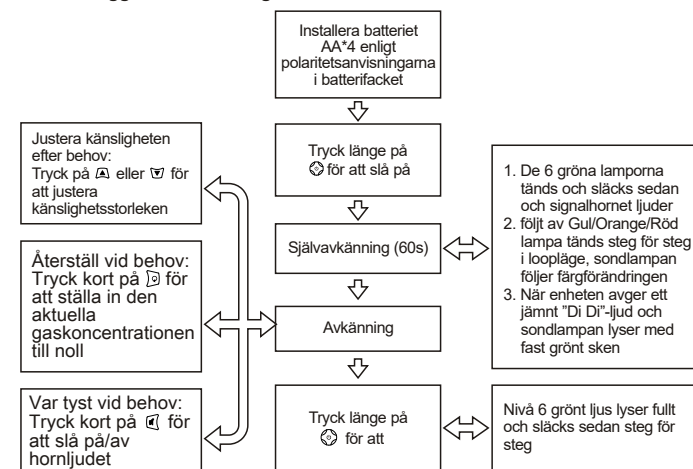


Anteckningar:

- Standardkänsligheten för enheten är nivå 3.
- Kort tryckning på ÅTERSTÄLL-knappen för att nollställa om den larmar innan läckageplatsen har upptäckts.
- När köldmediet känns av kommer det att höras ett Di-ljud som ökar i frekvens, och larmlampor i gult/orange/rött lyser nivå för nivå enligt läckagekoncentrationen.

B. Avkänningsmetoder

- Inspektera kylsystemet visuellt för att kontrollera om det finns olja och damm på rörledningen, eventuellt läckage på ventilen, kopparsvetspunkten eller rörledningen.
- Flytta sonden för att noggrant kontrollera alla möjliga områden, och hastigheten för att röra sonden är ≤ 1 cm/s, och sondavståndet bör hållas på 1–3 mm. Se följande:

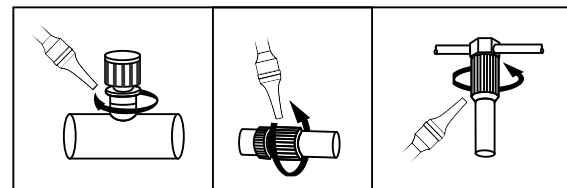

- ① Larm från enheten identifierar läckageplatsen som närmar sig, känn av omgivningen upprepade gånger för att kontrollera om något upprepat larm inträffade.
- ② När läckageplatsen är säkerställd flyttar du sonden från olika riktningar av icke-larmområdet till larmområdet för att lokalisera läckagekällan.
- ③ Flytta enheten bort från läckageområdet, återställ sedan enheten och minska gradvis känsligheten för att upprepade gånger lokalisera den faktiska läckagekällan.
- ④ Markera den och fortsätt sedan med avkänningen för andra delar av hela kylsystemet när läckageplatsen är fastställd.

Anteckningar:

- a. Avkänningen kommer också att påverkas av andra föroreningar, använd en torr trasa för att rengöra och torr luft för att blåsa läckageområdet före ny avkänning för att undvika eventuella felaktigheter, och känn sedan av upprepade gånger för att hitta läckageplatsen.
- b. Olja och damm finns i de flesta läckageförhållanden, du bör förhindra att sonden kommer i kontakt med föroreningar, fukt eller andra lösningsmedel (se mer om detta i snabbstartsguiden).
- c. Följande är för uppenbar läckagedetektering:
Använd först tryckluft för att blåsa och rengöra det potentiella läckageområdet, och känn av upprepade gånger för att lokalisera rätt läckageplats. För det andra, flytta sonden till miljön med frisk och ren luft för att återställa, placera sedan sonden i omgivningen av läckageplatsen, flytta sonden långsamt för att lokalisera läckagekällan.
- d. Tre huvudtyper av halogenerat (klor och Fluor ingår) kylmedium i kylsystem och behållare kan enheten känna av:
CFCs R11, R12, R13, R14, R15, R500, R502.....
HCFCs R22, R123, R141, R142.....
HFCs R134a, R125, R32, R410A.....

7. Teknisk specifikation

Sensor	Halvledarsensor
Max. Känslighet	3 g/a
Förvärmningstid	60s
Känslighetsjustering	6 nivåer (grönt ljus)
Larmljus	6 nivåer (gult/orange-/rött ljus)
Sondlampa	Lyser med fast grönt sken när inget larm detekteras. Följ färgförändringen på larmlamporna när ett larm detekteras.
Batteristatus:	Stöds
Batteri	AAAlkaliskt batteri *4
Batteritid:	10 tim. (Alkaliskt batteri)
Automatisk avstängning	Automatisk avstängning om 15 minuter om ingen åtgärd utförs
Sensor liv	~2 år (Beräknas enligt 2.5 timmar per dag)
Arbetsförhållande	0°C–50°C, 80 % RL(icke-kondenserande)


8. Felsökning

Problem	Orsaker	Lösningar
Det gick inte att aktivera enheten	Urladdat batteri	Byt ut mot nytt batteri
Inget svar på den kända läckagekällan	1. Låg känslighet 2. Sensorns livslängd går ut	1. Vrid upp känsligheten 2. Köp och byt till en ny sensor
Falskt larm men ingen läckagekälla	Luftfuktigheten förändrades i det atmosfäriska tillståndet	Tryck på ÅTERSTÄLL-knappen för att återställa till noll
När enheten slås på tänds gul, orange och röd lampa, sedan släcks alla lampor, följt av blinkningar i 20 sekunder för att stänga av enheten	Sensorns krets är öppen/Sensorn är inte ansluten	Vrid av sensorlocket för att kontrollera om den inbyggda sensorn är korrekt installerad

Obs:

Om sensorn inte används under en längre tid (7 dagar eller mer) kan det hända att den inte känner av det extrema tillståndet 3g/a på grund av dess egenskaper. När du slår på enheten, vänta därför i 5 minuter och detektera efter att sensorn har värmts upp helt och hållet..

- * Besök <https://www.uni-trend.com> för information.
- * Innehållet i denna manual kan ändras utan föregående meddelande.
- * På grund av olika partier kan material och detaljer för faktiska produkter skilja sig något från den grafiska informationen, se den faktiskt mottagna produkten. Experimentella data som tillhandahålls på sidan är från ett internt laboratorium hos UNI-T, men det bör inte vara en referens för kunden vid beställningar. Om du har frågor, var vänlig kontakta kundtjänst.

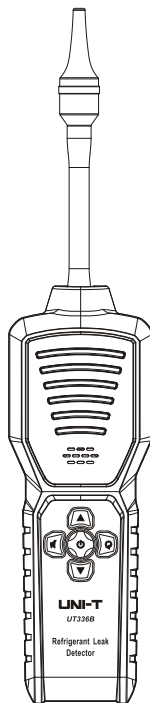

UT336B

Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego
Skróco instrukcja obsługi

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego nowego produktu. Aby móc bezpiecznie i prawidłowo z niego korzystać, dokładnie przeczytaj tę instrukcję, a zwłaszcza komentarze dotyczące bezpieczeństwa.

Po zapoznaniu się z instrukcją zachowaj ją na przyszłość i przechowuj w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej blisko urządzenia.

Gwarancja ograniczona i odpowiedzialność prawna

UNI-T gwarantuje, że produkt będzie wolny od wszelkich wad materiałowych i wykonawczych w okresie jednego roku od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku wypadku, zaniedbania, nieprawidłowego korzystania, modyfikacji, zanieczyszczenia lub niewłaściwej obsługi. Dystrybutor nie jest uprawniony do zapewniania żadnej innej gwarancji w imieniu UNI-T. Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji wymagany będzie serwis gwarancyjny, prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Niniejsza gwarancja zapewnia jedyne odszkodowanie, jakie można uzyskać. UNI-T nie ponosi odpowiedzialności za żadne specjalne, pośrednie, bezpośrednie, przypadkowe lub wtórne szkody bądź straty spowodowane jakimkolwiek czynnikiem albo spekulacją. Niektóre regiony lub kraje zabraniają nakładania ograniczeń na dorozumiane gwarancje i przypadkowe oraz wtórne szkody, więc powyższe ograniczenie odpowiedzialności i zastrzeżenie może nie obowiązywać w konkretnym przypadku.

1. Wprowadzenie

Detektor wycisków czynnika chłodniczego UT336B jest wyposażony w czujnik półprzewodnikowy o wysokiej czułości i precyzyjny obwód. Zapewnia szybką odpowiedź, wysoko precyzyjne wykrywanie, wysoką niezawodność, łatwość w użyciu i nie tylko. Kontrolka czujnika ma pomysłowy design i synchronicznie podąża za zmianami koloru kontrolki alarmowych urządzenia, dzięki czemu status alarmu jest dobrze widoczny. Powszechne zastosowania obejmują przemysł chłodniczy, konserwację urządzeń klimatyzacyjnych, naprawę pojazdów, kontrole sprzętu chłodniczego, konserwację lodówek oraz inne przypadki stosowania czynnika chłodniczego.

2. Funkcje

- Dzięki wysokiej czułości wykrywane są najmniejsze wycieki.
- Sześć poziomów regulacji czułości umożliwia stosowanie urządzenia w różnych sytuacjach i przy różnych stężeniach wycieku.
- Sześć poziomów alarmu dźwiękowego i wizualnego wykorzystuje intuicyjne wskaźniki LED w kolorze żółtym, pomarańczowym i czerwonym.
- Pomysłowy design kontrolki czujnika, dobrze widoczny alarm.

3. Konfiguracje

Wykrywacz wycieków czynnika chłodniczego -----	1
Skrócona instrukcja obsługi -----	1
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa -----	1
Bateria alkaliczna AA -----	4
Wytyczne dotyczące pobierania popularnych plików-----	1

W razie wykrycia brakujących lub uszkodzonych części skontaktuj się z agencją.


4. Bezpieczeństwo

Dokładnie zapoznaj się z częścią Bezpieczeństwo i przestrzegaj poniższych kroków.

- Miernik należy przechowywać w suchym i czystym miejscu.
- Gdy przycisk ZASILANIE zaświeci się na czerwono lub zacznie migać, wymień baterię, aby zapewnić niezawodne użytkowanie miernika i prawidłowe wyniki testów
- aby zapobiec gromadzeniu się kurzu, wilgoci i oleju na sondzie, pamiętaj o czyszczeniu.

5. Części składowe i przyciski

1) Części składowe

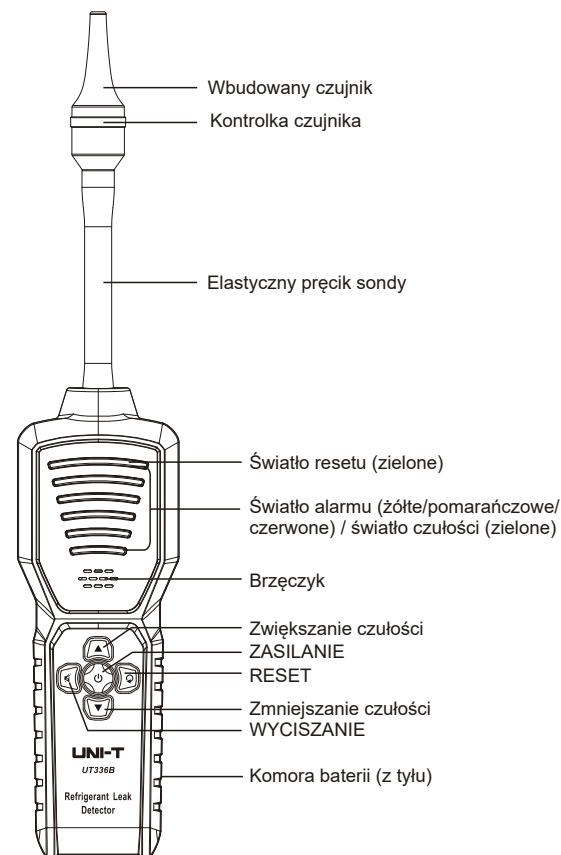


2) Przyciski

Przyciski	Krótkie naciśnięcie	Długie naciśnięcie	Światła
Zwiększanie czułości	Zwiększenie czułości wykrywania	/	Zielone światło jest włączone na wszystkich poziomach
ZASILANIE	/	Zasilanie wł./wyl.	Naładowana bateria: tło w kolorze zielonym Niski poziom naładowania: tło w kolorze czerwonym Wyczerpana bateria: miga na czerwono
RESET	Ustawienie aktualnego stężenia gazu do wartości zerowej	/	Zielone światło wyłącza się po 2 s
Zmniejszanie czułości	Zmniejszenie czułości wykrywania	/	Zielone światło jest wyłączone na wszystkich poziomach
WYCISZANIE	Brzęczyk WŁ./WYŁ.	/	/

6. Obsługa

A. Podstawowe etapy wykrywania

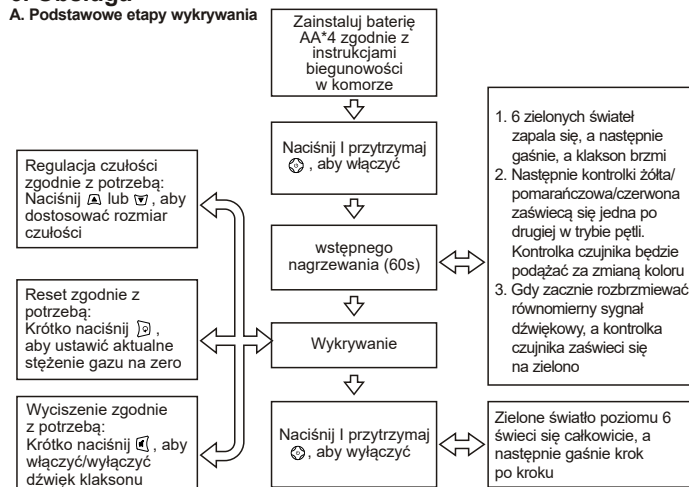


Uwagi:

- Domyślna czułość urządzenia to poziom 3.
- Krótkie naciśnięcie przycisku RESET przywróci ustawienia zerowe, jeśli rozlegnie się alarm przed wykryciem miejsca wycieku.
- Po wykryciu czynnika chłodniczego wyemitowany zostanie dźwięk Di o rozlegnie rozlegnie zęstościowości i zaświeci się światło żółte/pomarańczowe/czerwone na kolejnych poziomach, zgodnie z natężeniem wycieku.

B. Metody wykrywania

- Dokonaj wizualnego przeglądu systemu chłodniczego i sprawdź go pod kątem śladów oleju oraz pyłu w rurach lub wycieku w zaworze, orurowaniu albo na miedzianym spawie.
- Przesuwaj sondę i dokładnie sprawdź wszystkie obszary potencjalnego wycieku. Prędkość poruszającej się sondy powinna wynosić ≤ 1 cm/s, a odległość sondy od sprawdzanego miejsca – 1–3 mm. Zapoznaj się z następującymi punktami:

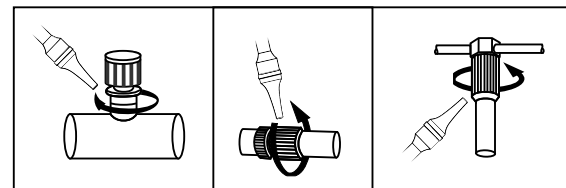

- Alarm wyemitowany przez urządzenie wskazuje na pobliskie miejsce wycieku. Sprawdź okolice kilka razy, aby zobaczyć, czy alarm powtarza się.
- Po wykryciu miejsca wycieku przesuw sondę z okolicy, w której alarm nie został wzbudzony do obszaru, w którym był słyszalny, z różnych stron, aby zlokalizować źródło wycieku.
- Odsuń urządzenie od miejsca wycieku, zresetuj je, a następnie stopniowo zmniejszaj czułość, aby kilkakrotnie zlokalizować konkretne źródło wycieku.
- Oznacz miejsce, a następnie kontynuuj wykrywanie w innych częściach systemu chłodniczego, w którym stwierdzono wyciek.

Uwagi:

- Na proces wykrywania mają wpływ inne zanieczyszczenia. Przed wznowieniem wykrywania wytrzyj suchą szmatką obszar wycieku i osusz go, aby zapobiec nieprecyzyjnym wynikom, a następnie wykonaj procedurę wykrywania kilka razy, aby zlokalizować miejsce wycieku.
- W okolicach większości wycieków gromadzi się olej i pył – należy unikać stykania się sondy z zanieczyszczeniami, wilgocią i rozpuszczalnikami
- W przypadku wykrycia oczywistego wycieku:
Za pomocą sprężonego powietrza odmucharaj i wyczyść obszar potencjalnego wycieku, a następnie kilka razy wykonaj procedurę wykrywania, aby prawidłowo zlokalizować miejsce wycieku. Następnie umieść sondę w warunkach świeżego i czystego powietrza, aby ją zresetować. Na koniec zbliż sondę do obszaru wycieku i poruszaj nią powoli, aż zlokalizujesz źródło wycieku.
- Urządzenie wykrywa trzy główne typy fluorowcowanych czynników chłodniczych (w tym chloru i fluoru) w systemie chłodniczym i pojemnikach:
CFCs R11, R12, R13, R14, R15, R500, R502.....
HCFCs R22, R123, R141, R142.....
HFCs R134a, R125, R32, R410A.....

7. Specyfikacja techniczna

Czujnik	Czujnik półprzewodnikowy
Maks. czułość	3 g/a
Czas wstępnego nagrzewania	60 s
Regulacja czułości	6 poziomów (zielone światło)
Światło alarmu	6 poziomów (światło żółte/pomarańczowe/czerwone)
Kontrolka czujnika	Świeci się na zielono, jeśli nie wyzwolił się żaden alarm Po wyzwoleniu alarmu podąża za zmianą koloru kontrolki alarmowych
Stan baterii	Obsługiwany
Bateria	Alkaliczna AA x 4
Żywotność baterii	10 godz. (bateria alkaliczna)
Automatyczne wyłączanie	Po 15 minutach bezczynności
Żywotność czujnik	~2 lata (szacowane 2.5 godz. dziennie)
Warunki robocze	0°C–50°C, 80% RH (bez kondensacji)

8. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyny	Rozwiązanie
Nie można włączyć urządzenia	Wyczerpana bateria	Włóż nową baterię
Brak reakcji na znane źródło wycieku	1. Niska czułość 2. Upływa okres eksploatacji czujnika	1. Zwiększyć czułość 2. Kupić nowy czujnik i wymienić stary
Falszywy alarm przy braku źródła wycieku	Wilgotność w warunkach atmosferycznych uległa zmianie	Naciśnij przycisk RESET, aby wykonać ustawienia do wartości zerowej
Po włączeniu urządzenia zapalają się kontrolki żółta, pomarańczowa i czerwona, po czym gasną, a następnie migają się przez 20 s aż do wyłączenia urządzenia	Otwarty obwód czujnika / czujnik nie jest podłączony	Przekręć osłonę czujnika i sprawdź, czy wbudowany czujnik jest zainstalowany prawidłowo

Uwaga:

Jeśli czujnik nie będzie używany przez długi czas (7 dni lub dłużej), może nie wykrywać ekstremalnych warunków 3 g/a, co ma związek z jego właściwościami. Po włączeniu urządzenia poczekaj 5 min i rozpocznij wykrywanie, gdy czujnik będzie gotowy do pracy.

* Więcej informacji znajduje się na stronie <https://www.uni-trend.com>.

* Zawartość tego podręcznika może ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

* Obecność na rynku różnych partii produkcyjnych sprawia, że materiały i szczegóły rzeczywistych produktów mogą się różnić od przedstawionych na ilustracjach. Użytkownik powinien zapoznać się z informacjami dostarczonymi wraz z produktem. Dane eksperymentalne przedstawione na tych stronach pochodzą z wewnętrznego laboratorium UNI-T, lecz nie powinny stanowić podstawy do składania zamówienia. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z działem obsługi klienta. Dziękujemy!



UT336B

Detektoru úniku chladiva Průvodce rychlým spuštěním

Předmluva

Děkujeme, že jste si zakoupili tento zbrusu nový produkt. Abyste mohli tento výrobek používat bezpečně a správně, přečtěte si důkladně tento návod, zejména Bezpečnostní poznámky.

Po přečtení této příručky se doporučuje, abyste si ji uložili na snadno přístupném místě, nejlépe v blízkosti zařízení, pro budoucí použití.

Omezená záruka a odpovědnost

Společnost UNI-T zaručuje, že výrobek je bez jakýchkoli vad materiálu a zpracování po dobu jednoho roku od data nákupu. Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou, nedbalostí, nesprávným použitím, úpravou, znečištěním nebo nesprávným zacházením. Prodejce není oprávněn poskytovat jménem společnosti UNI-T žádnou jinou záruku. Pokud potřebujete záruční servis v záruční době, obraťte se přímo na prodejce.

Tato záruka je jedinou kompenzací, kterou můžete získat. Společnost UNI-T nese odpovědnost za žádné zvláštní, nepřímé, náhodné nebo následné škody nebo ztráty způsobené jakýmkoli důvodem nebo spekulací. Vzhledem k tomu, že některé oblasti nebo země nepovolují omezení předpokládaných záruk a náhodných nebo následných škod, nemusí se na vás výše uvedené omezení odpovědnosti a ustanovení vztahovat.

1. Úvod

Detektor úniku chladiva UT336B je navržen s vysoce citlivým polovodičovým senzorem a přesným obvodem, vyznačuje se rychlou odezvou, vysoce přesnou detekcí, vysokou spolehlivostí, snadným použitím atd. Světlo sondy je vyrobeno s kreativním designem a synchronně sleduje změnu barvy světla alarmu v zařízení, takže stav alarmu je jasně viditelný. Je široce používán v chladírenském průmyslu při údržbě klimatizací, opravách vozidel, kontrole chladicích zařízení, údržbě chladniček a dalších, kde je třeba používat chladiva.

2. Vlastnosti

- S vysokou citlivostí a schopností detekovat drobné netěsnosti.
- Nastavení citlivosti v šesti úrovních, vhodné pro více scénářů s různou koncentrací úniku.
- Zvuková a vizuální signalizace v šesti úrovních, s intuitivní indikací LED ve žluté, oranžové a červené barvě.
- Kreativní design světelné sondy, jasný a viditelný alarm.

3. Konfigurace

Detektor úniku chladiva	-----1
Průvodce rychlým používáním	-----1
Bezpečnostní směrnice	-----1
Alkalická baterie AA	-----4
Pokyny pro stahování běžných souborů	-----1

Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, obraťte se na agenturu.


4. Bezpečnost

Pečlivě si přečtěte kapitolu Bezpečnost a postupujte podle těchto kroků.

- Měřidlo skladujte na suchém a čistém místě.
- Vyměňte baterii včas, když svítí nebo bliká červené světlo tlačítka ZAPNUTÍ, čímž zajistíte správné používání a výsledky testů detektoru.
- Věnujte pozornost čištění sondy, abyste se vyhnuli vniknutí prachu, vlhkosti a oleje dovnitř.

5. Komponenty a tlačítka

1) Komponenty

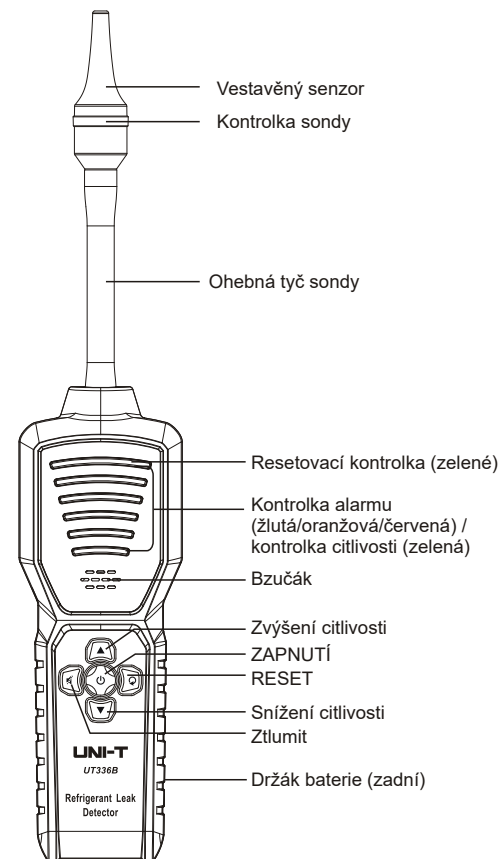


2) Tlačítka

Tlačítka	Krátký stisk	Dlouhý stisk	Světla
Zvýšení citlivosti	Citlivost detekce je zvýšena	/	Zelené světlo je na úrovni podle úrovně
ZAPNUTÍ	/	Napájení zapnuto/vypnuto	Plně nabitá baterie: Podsvícení v zelené barvě Slabá baterie: Podsvícení v červené barvě Vybitá baterie: Bliká červeně
RESET	Nastavit aktuální koncentraci plynu na nulu	/	Zelená kontrolka zhasne po 2 s
Snížení citlivosti	Citlivost detekce je snížena	/	Zelená kontrolka je zapnutá po úrovni
Ztlumit	Bzučák v poloze ON/OFF	/	/

6. Provoz

A. Základní průběh detekce

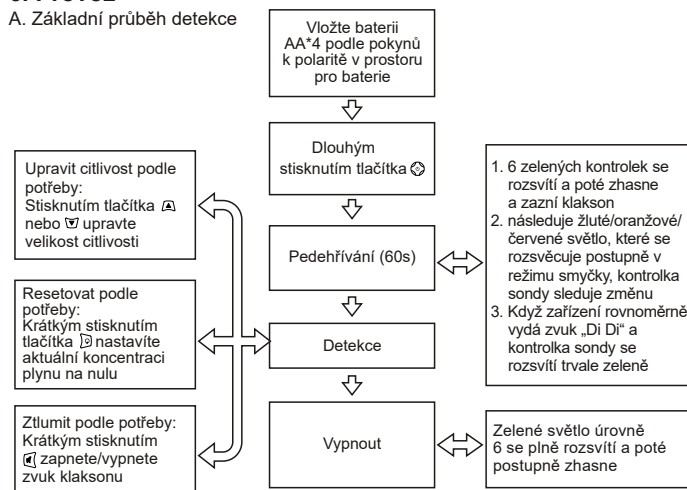


Poznámky:

- Výchozí citlivost zařízení je úroveň 3.
- Krátkým stisknutím tlačítka RESET nastavte nulu, pokud je před detekcí místa úniku spuštěný alarm.
- Poté, co bude chladivo detekováno, bude se zvyšovat frekvence zvuku Di a žluté/oranžové/červené kontrolky alarmu se rozsvítí po úrovni podle koncentrace úniku.

B. Metody detekce

- Vizuálně zkontrolujte chladicí systém, abyste zkontrolovali, zda se na potrubí nenachází olej a prach, není únik na ventilu, místě svaru mědi nebo na potrubí.
- Přesuňte sondu, abyste pečlivě zkontrolovali všechny možné oblasti, a aby rychlost pohybující se sondy byla ≤ 1 cm/s, přičemž vzdálenost sondy by měla být udržována v rozmezí 1-3mm. Viz následující:

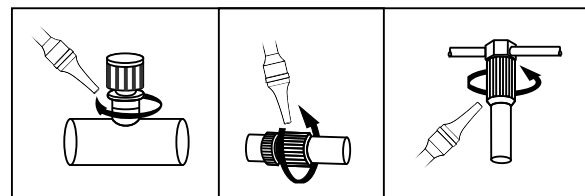

- Spuštěný alarm zařízení identifikuje blízkost místa úniku, opakovaně detekuje okolí a kontroluje, pokud dojde k opakování alarmu.
- Když je zajištěno místo úniku, přesuňte sondu z různých směrů nealarmované oblasti do oblasti alarmu, abyste lokalizovali zdroj úniku.
- Přesuňte zařízení mimo oblast úniku, poté resetujte zařízení a postupně snižujte citlivost, abyste opakovaně lokalizovali konkrétní zdroj úniku.
- Označte jej a poté pokračujte v detekci jiných částí celého chladicího systému, když je místo úniku konkretizováno.

Poznámky:

- a. Detekce bude ovlivněna také jinými znečišťujícími látkami, pomocí suchého hadříku otřete dočista a vyfoukejte pomocí suchého vzduchu oblast úniku před opětovnou detekcí, abyste zabránili nepřesnostem, a poté opakovaně detekujte, abyste našli místo úniku.
- b. Olej a prach existují ve většině podmínek s úniky, měli bychom zabránit kontaktu sondy s jakýmkoli znečišťujícími látkami, vlhkostí nebo jinými rozpouštědly
- c. Následující kroky slouží pro detekci zřejmé netěsnosti:
Nejprve použijte stlačený vzduch k vyfukování a čištění oblasti potenciálního úniku a opakovaně detekujte, abyste našli správné místo úniku. Zadržte, přesuňte sondu do prostředí s čerstvým a čistým vzduchem, aby se resetovala, pak sondu umístěte do okolí místa úniku a pomalu pohybujte sondou, abyste lokalizovali zdroj úniku.
- d. Zařízením lze detekovat Tříhlavní typy halogenovaných chladiv (včetně Chloru a Fluoru) chladicího systému a nádob:
CFCs R11, R12, R13, R14, R15, R500, R502.....
HCFCs R22, R123, R141, R142.....
HFCs R134a, R125, R32, R410A.....

8. Technická specifikace

Čidlo	Polovodičový senzor
Max. Citlivost	3g/a
Doba předešlávání	60s
Nastavení citlivosti	6 úrovní (Zelená kontrolka)
Kontrolka alarmu	6 úrovní (žlutá/oranžová/červená kontrolka)
Kontrolka sondy	Svítil trvale zeleně, když není detekován žádný alarm Při detekci alarmu sledujte změnu barvy světel alarmu
Stav baterie	Podporováno
Baterie	AAAlkalická Baterie *4
Životnost baterie	10h (Alkalická Baterie)
Automatické vypnutí	Automatické vypnutí za 15 minut, pokud nedojde k žádným činnostem
Životnost senzor	~2roky (Vypočítáno na 2,5 hodiny denně)
Pracovní podmínky	0°C-50°C, < 80% relativní vlhkost (nekondenzující)

8. Řešení potíží

Potíže	Důvody	Řešení
Zařízení se nepodařilo povolit	Vybitá baterie	Vyměňte novou baterii
Žádná odezva na známý zdroj úniku	1. Nízká citlivost 2. Životnost senzoru vyprší	1. Zvyšte citlivost 2. Nákup a výměna nového senzoru
Falešný alarm, ale žádný zdroj úniku	V atmosférických podmínkách se změnila vlhkost	Stiskněte tlačítko RESET pro resetování na nulu
Při zapnutí zařízení se rozsvítí žlutá, oranžová a červená kontrolka, poté všechny zhasnou a po dobu 20 s blikají, aby se vypnuly.	Rozpojený obvod senzoru/Senzor není připojen	Odklopte kryt senzoru a zkontrolujte, zda je vestavěný senzor normálně nainstalován.

Poznámka:

Pokud se senzor delší dobu nepoužívá (7 a více dní), může se stát, že vzhledem ke své charakteristice nedetekuje extrémní stav 3g/a. Proto při zapnutí zařízení vyčkejte 5 minut a detekujte jej až po úplném zahřátí senzoru.

- * Podrobnosti naleznete na <https://www.uni-trend.com>
- * Obsah této příručky se může změnit bez předchozího upozornění.
- * Vzhledem k různým šaržím se materiály a podrobnosti o skutečných produktech mohou mírně lišit od grafických informací, viz skutečný obdržený produkt. Experimentální údaje uvedené na stránce pocházejí z interní laboratoře UNI-T, ale neměly by být odkazem pro zadávání objednávek zákazníkem. Máte-li jakékoli dotazy, kontaktujte zákaznický servis, děkujeme!