



EN: This Datasheet/Document is presented by the manufacturer.

Please visit our website for pricing and availability at www.hestore.hu.

TY-1011


DIY Távirányítású várkapu

hestore no.: 100.437.67

Ebből a készletből egy két gombos távirányítóval nyitható és zárható várkapu építhető.



Tápellátás: 2db AA elem vagy akkumulátor (nem tartozék)

Kizárólag 6 éves kor felett, szülői felügyelet mellett használható!

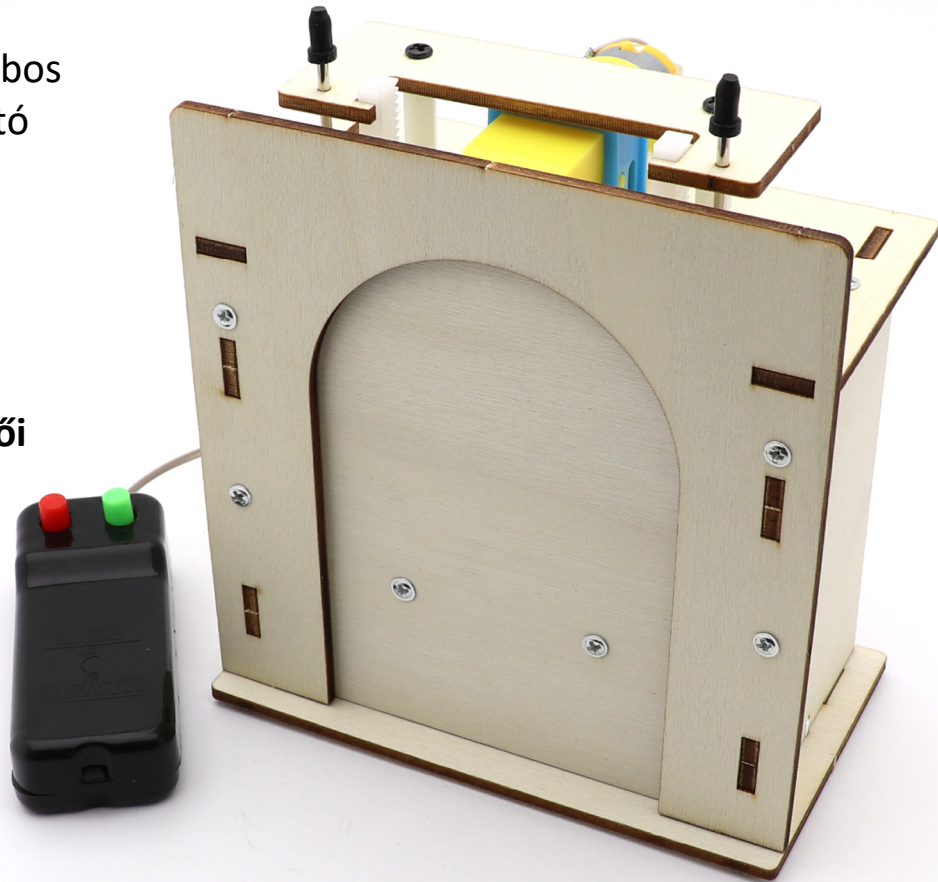


Alkatrészlista:

1	Bal oldali panel	12	Motor
2	Előlap	13	Motortartó
3	Tető	14	90°-os rögzítő elem (2db)
4	Alsó panel	15	Tengely (2db)
5	Ajtó panel	16	Fogasléc (2db)
6	Kis panel	17	Gumi végzáró (2db)
7	Jobb oldali panel	18	Alátét (2db)
8	Távirányító	19	Öntapadó talp (4db)
9	M3 műanyag távtartó (2db)	20	Peremes csavar (22db)
10	Réz távtartó (4db)	21	M2 fekete csavar (4db)
11	T-idom (4db)	22	M3 fekete csavar (4db)

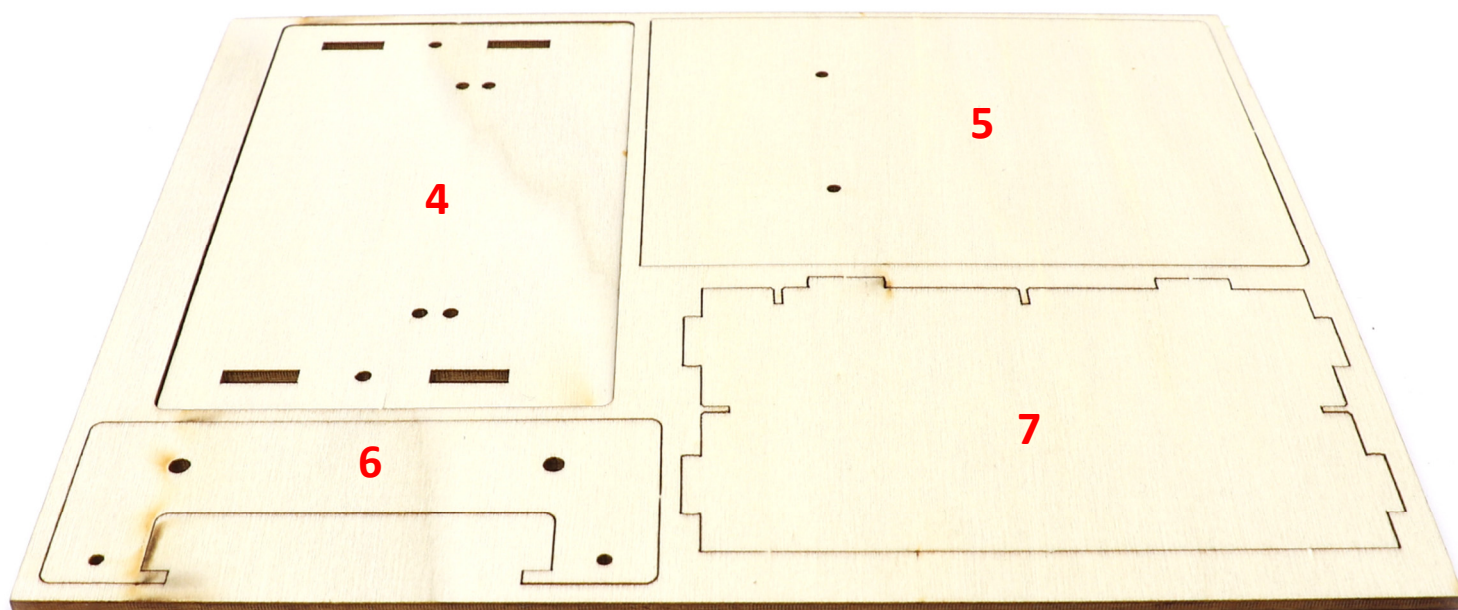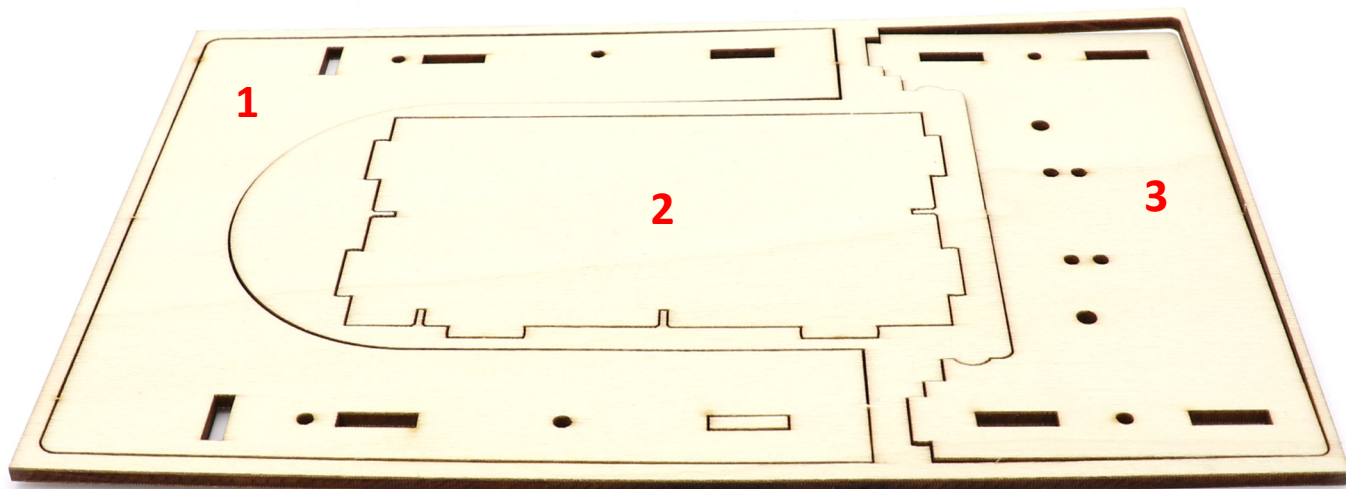


Összeszerelés:


1. Peremes csavarok **(20)** segítségével rögzíts egy-egy T-idomot **(11)** a Fogaslécek **(16)** második és hetedik furatához. A T-idomba beledughatod a tengelyt, hogy ellen tudj tartani csavarozás közben. Vigyázz, a csavarhúzó könnyen le tud csúszni a csavarról és megszúrhatja a kezedet.

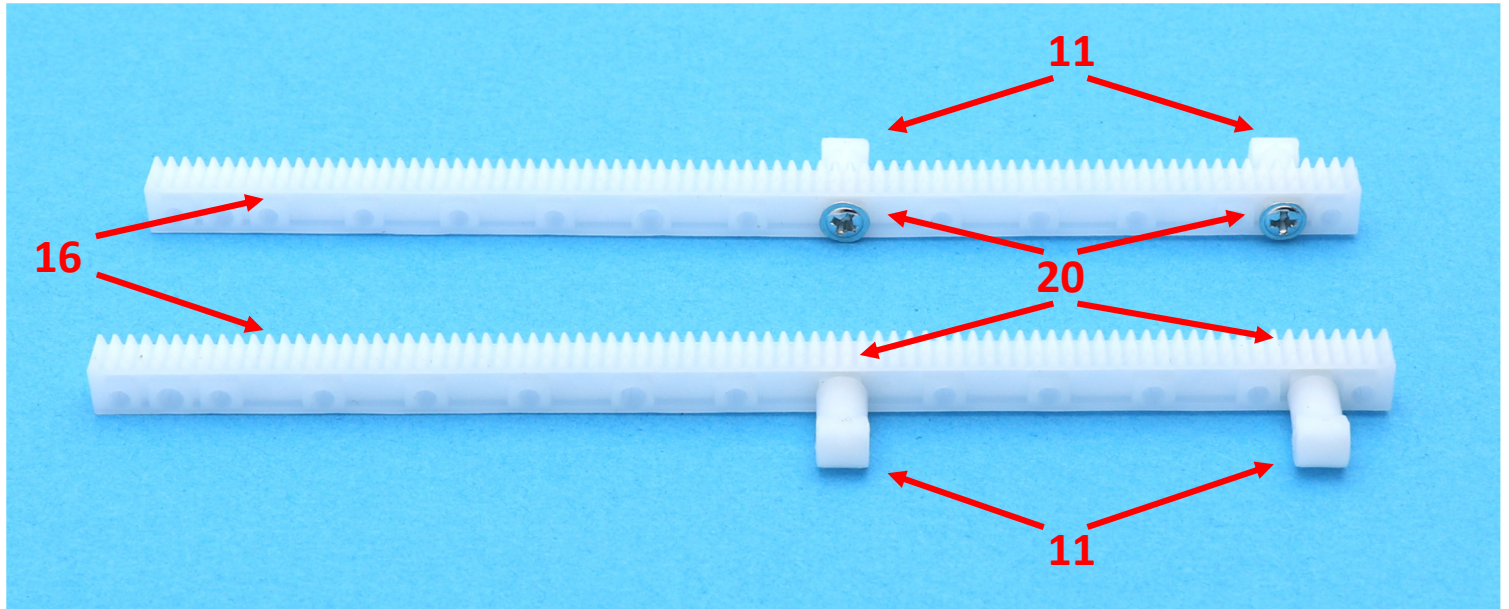



2. M2 fekete csavar **(21)** és Réz távtartó **(10)** segítségével rögzíts egy-egy 90°-os rögzítő elemet **(14)** a Fogaslécek **(16)** negyedik és ötödik furatához.

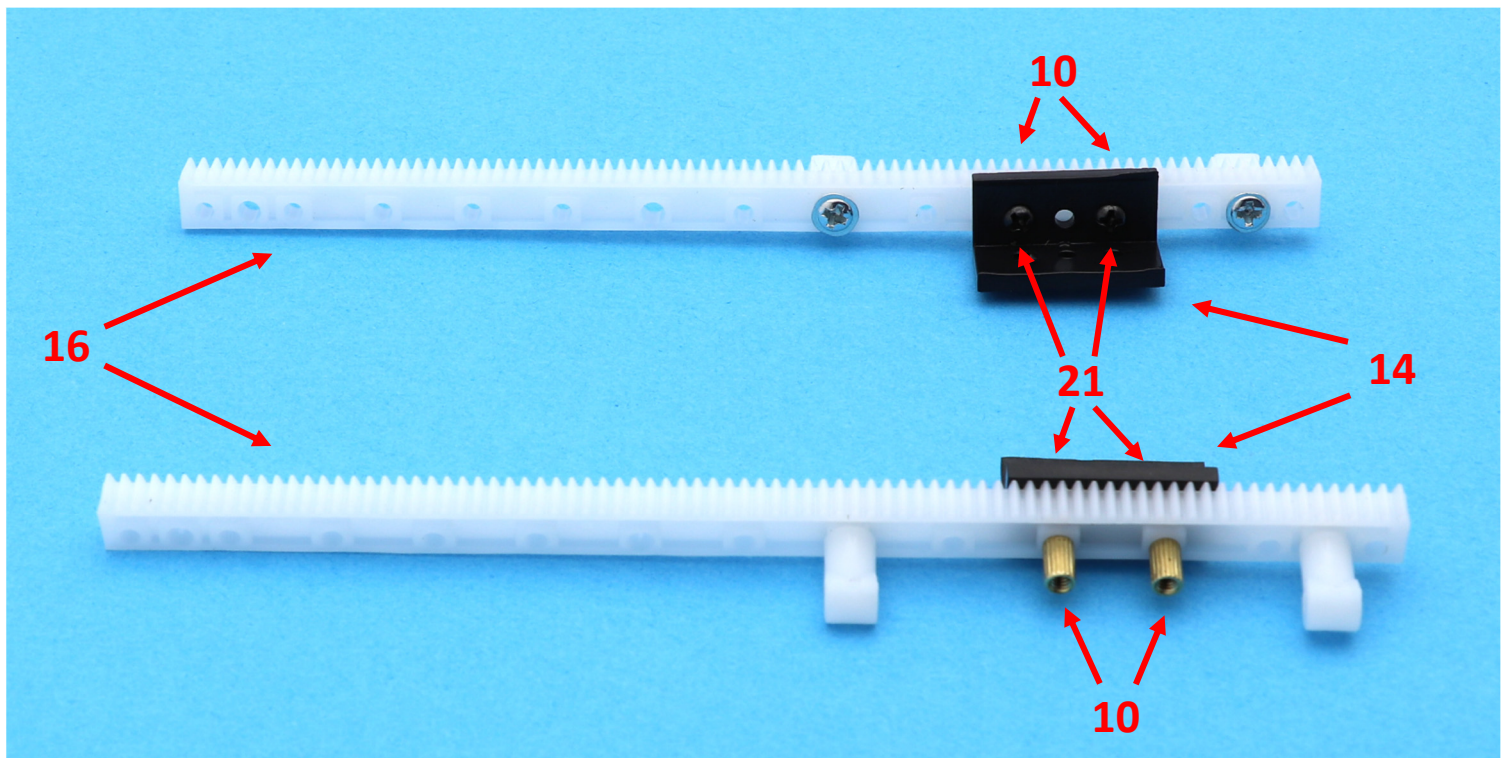


3. Peremes csavarok **(20)** segítségével rögzítsd a 90°-os rögzítő elemeket **(14)** a középső furatukon keresztül az Ajtó panelhez **(5)**.

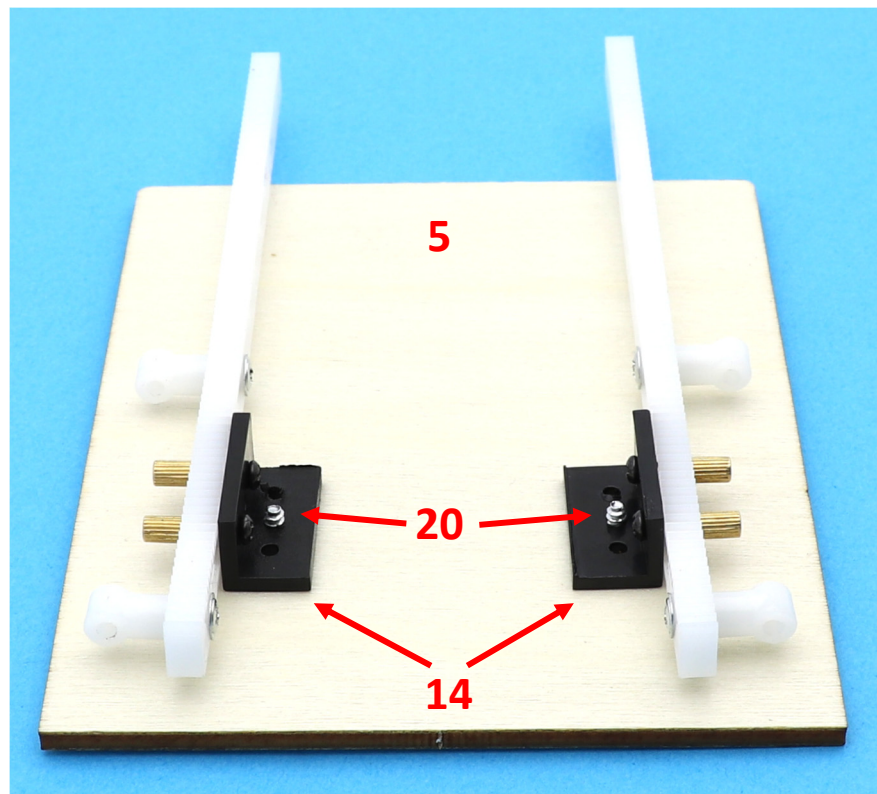


4. Peremes csavarok **(20)** segítségével rögzítsd a Tengelyeket **(15)** az Alsó panelhez **(4)**.

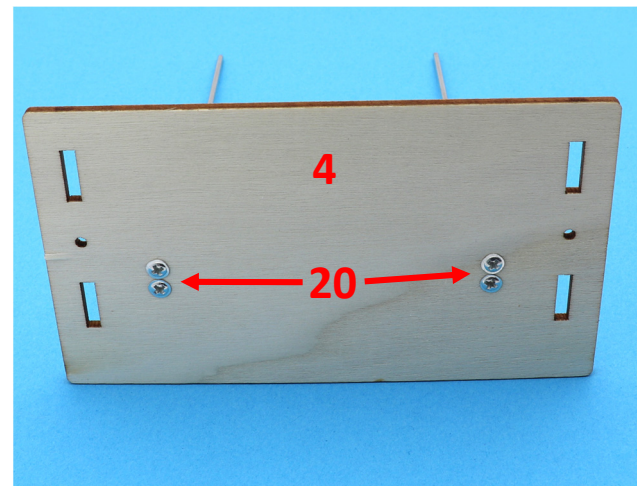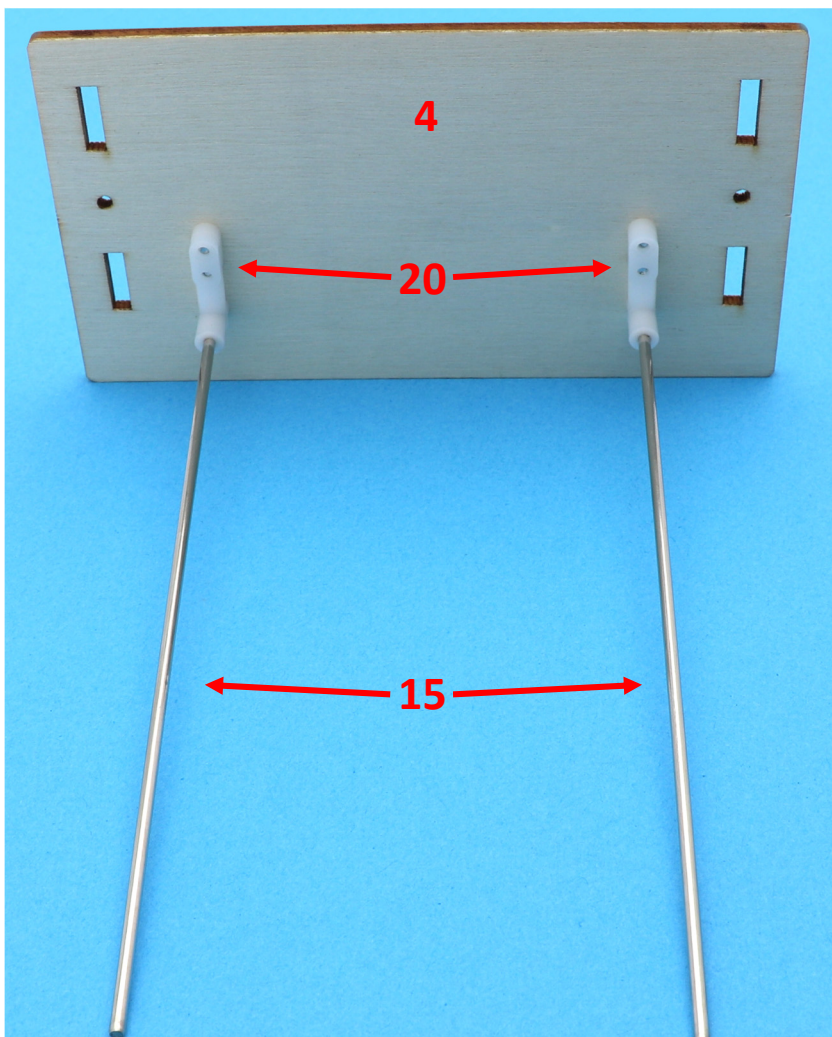


5. A 4-es lépésben összeszerelt modul Tengelyeit **(15)** dugd át a 3-as lépésben összeszerelt modul T-idomainak **(11)** furatain.

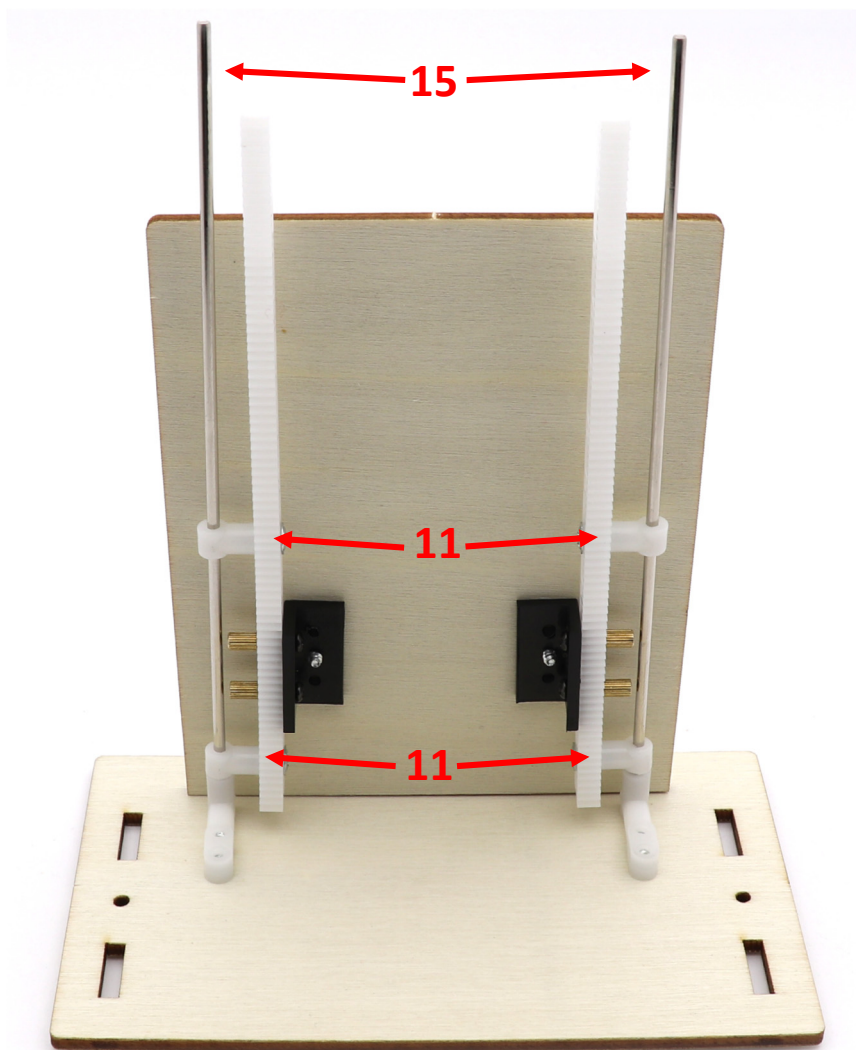



6. Peremes csavarok **(20)** segítségével rögzítsd az Alsó panelhez **(4)** a Bal **(1)** és Jobb oldali panelt **(7)**.

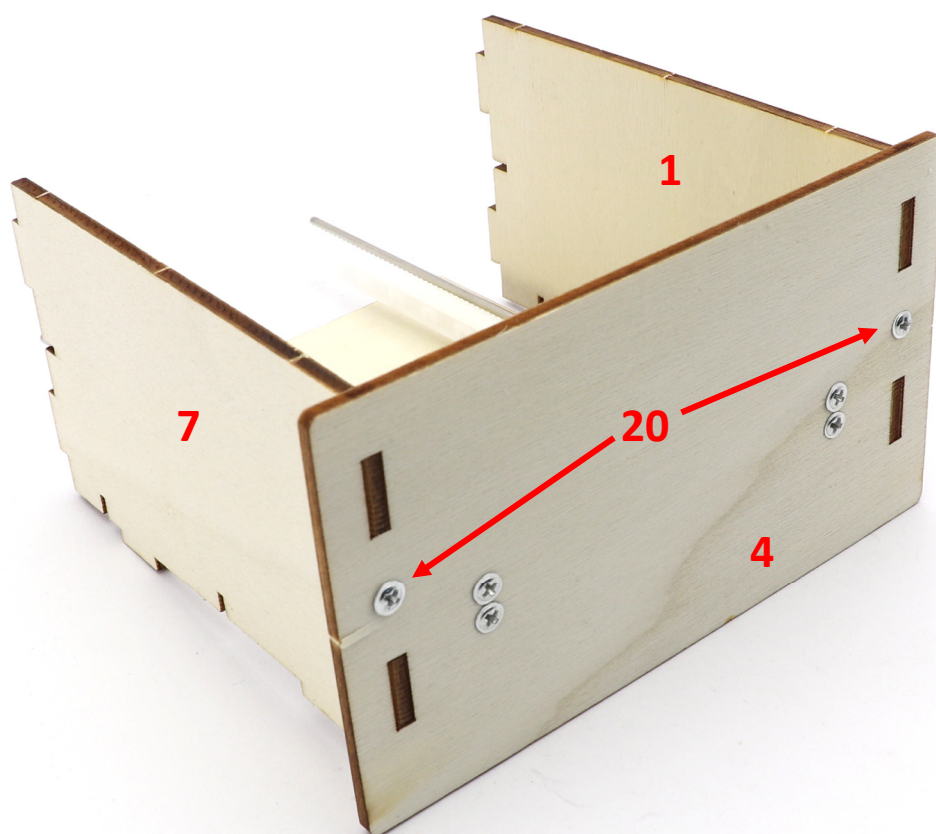



7. Dugj át a Tető **(3)** képen látható furatain egy-egy M3 fekete csavart **(22)**, helyezz rájuk Alátétet **(18)**, majd tekerj rájuk M3 műanyag távtartókat **(9)**.

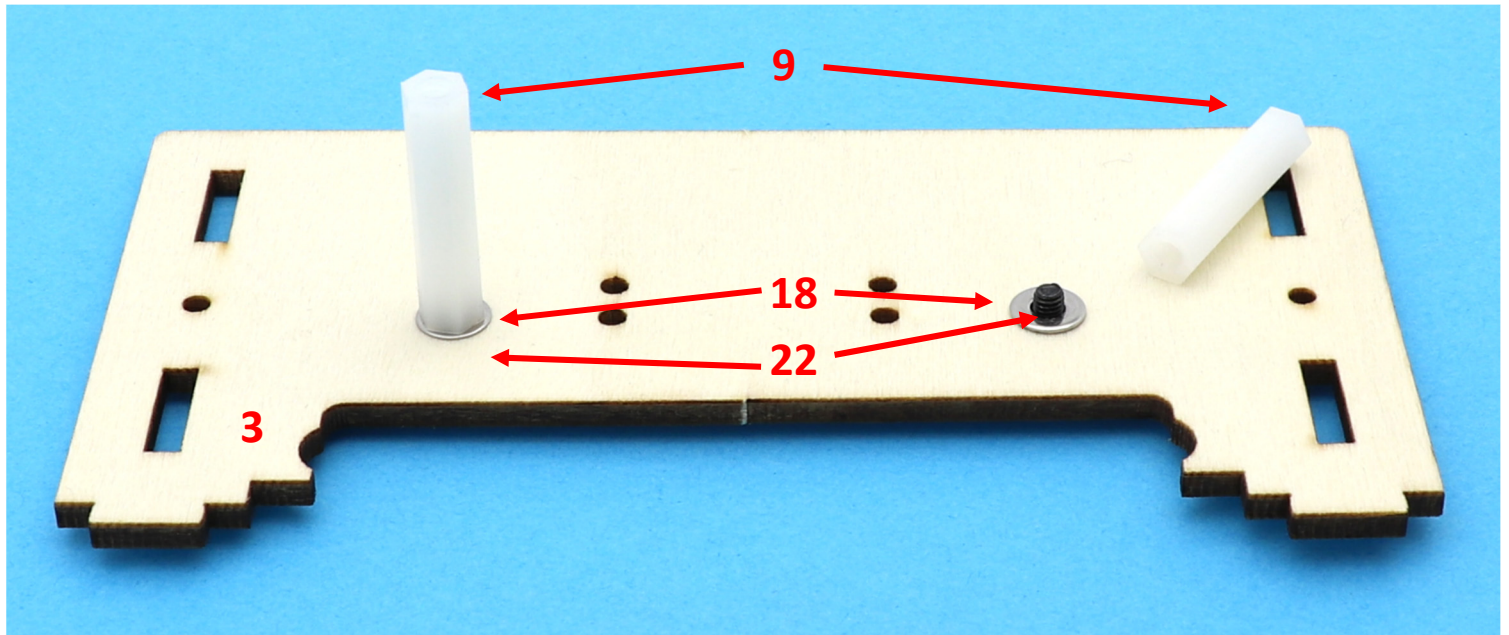

8. Rögzítsd a Motort **(12)** a Motortartó **(13)** és 4db Peremes csavar **(20)** segítségével a Tetőre **(3)**.

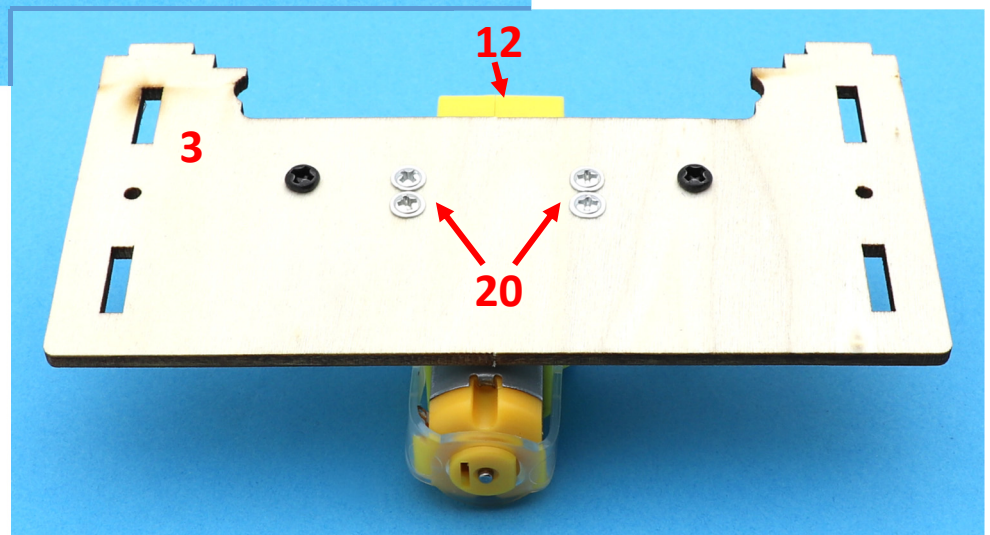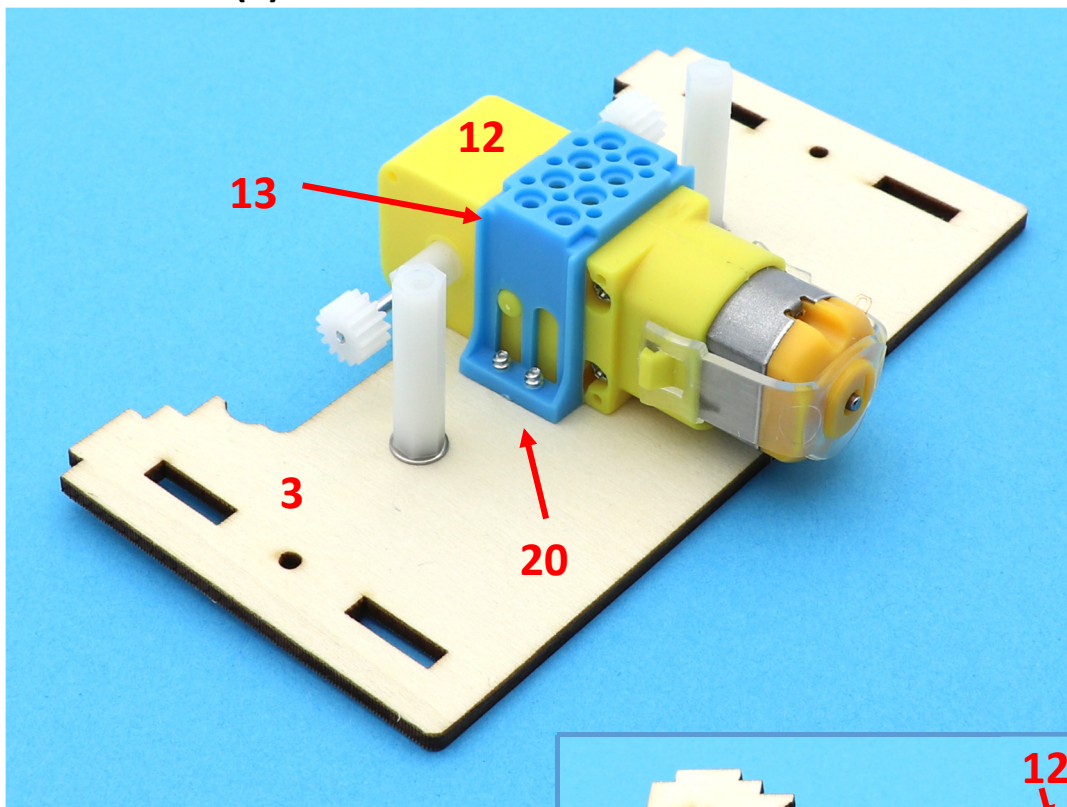


9. Pattintsd a Tetőt (3) az oldal panelekhez (1 és 7), és rögzítsd Peremes csavarokkal (20).

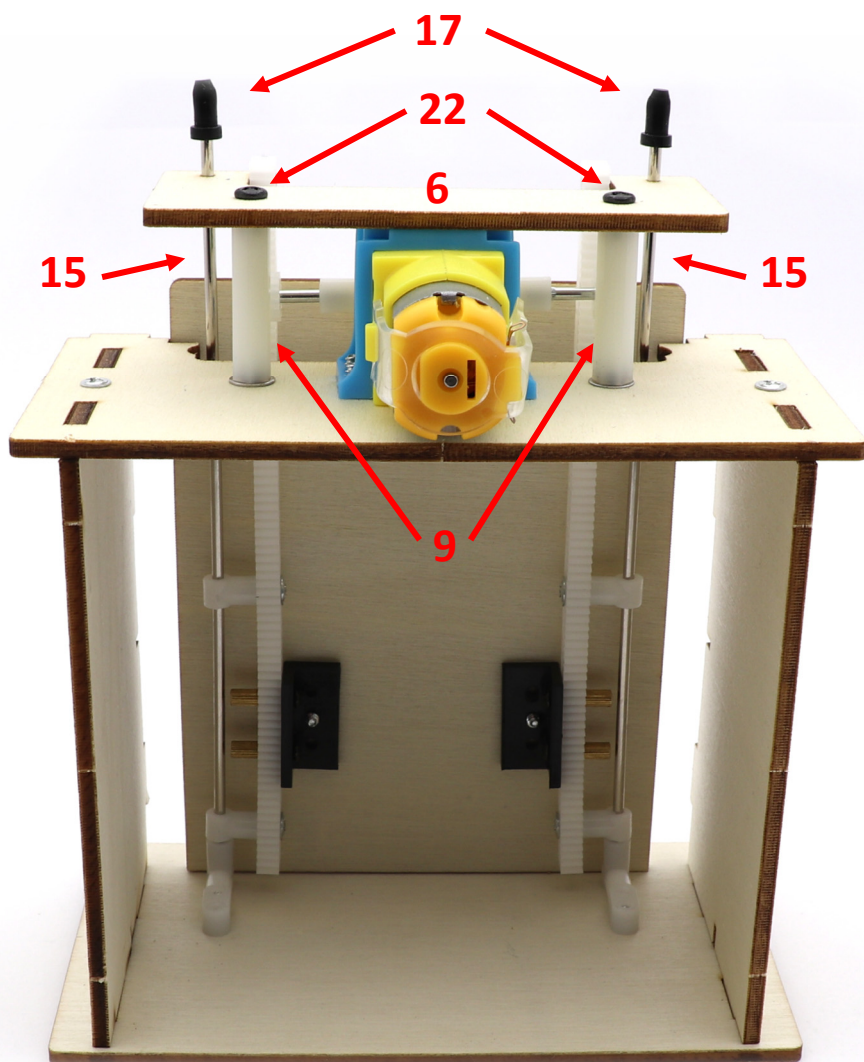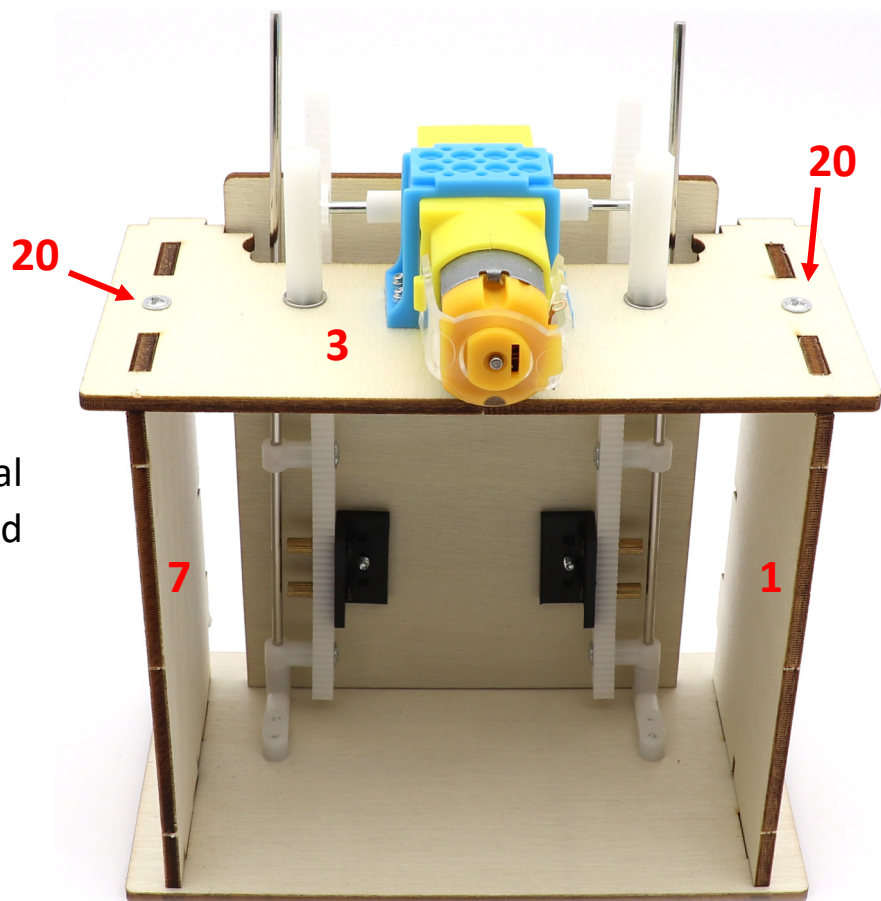


10. Húzd a Tengelyek (15) végére a Kis panelt (6), rögzítsd M3-as fekete csavarokkal (22) az M3-as műanyag távtartókhoz (9), majd húzd a Tengelyek (15) végére a Gumi végzárókat (17).

11. Peremes csavarok (20) segítségével rögzítsd az Előlapot (2) a várkapu elejére.

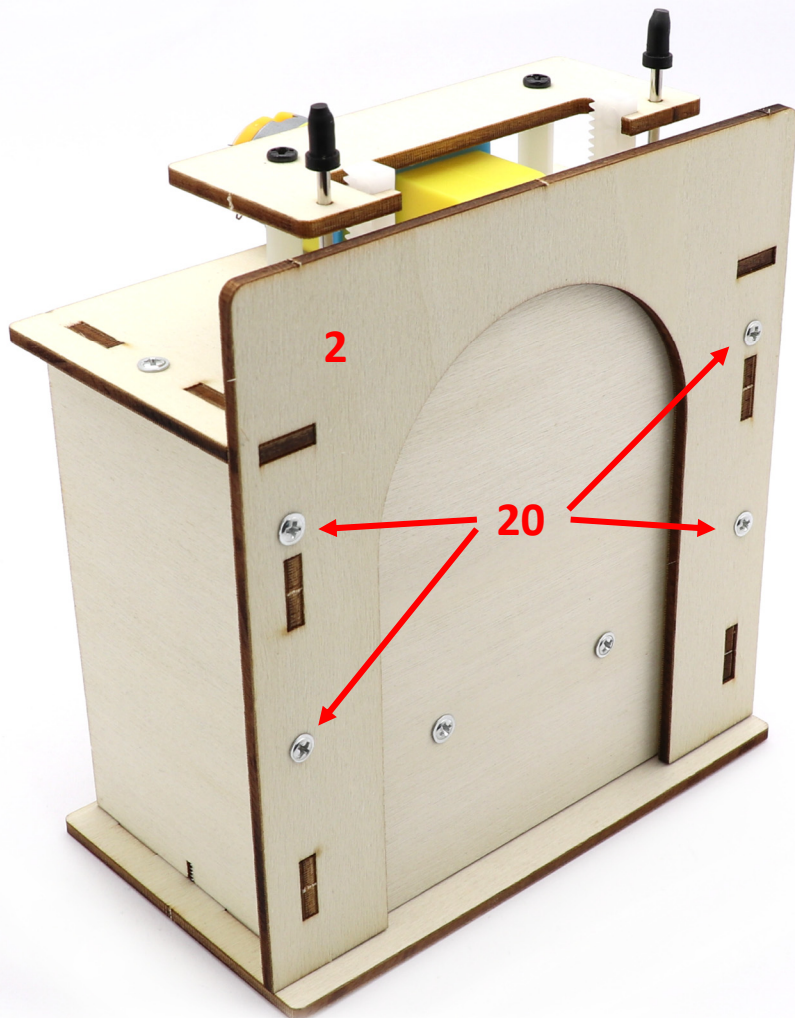

12. Ragassz Öntapadó talpakat (19) az Alsó panelre (4).

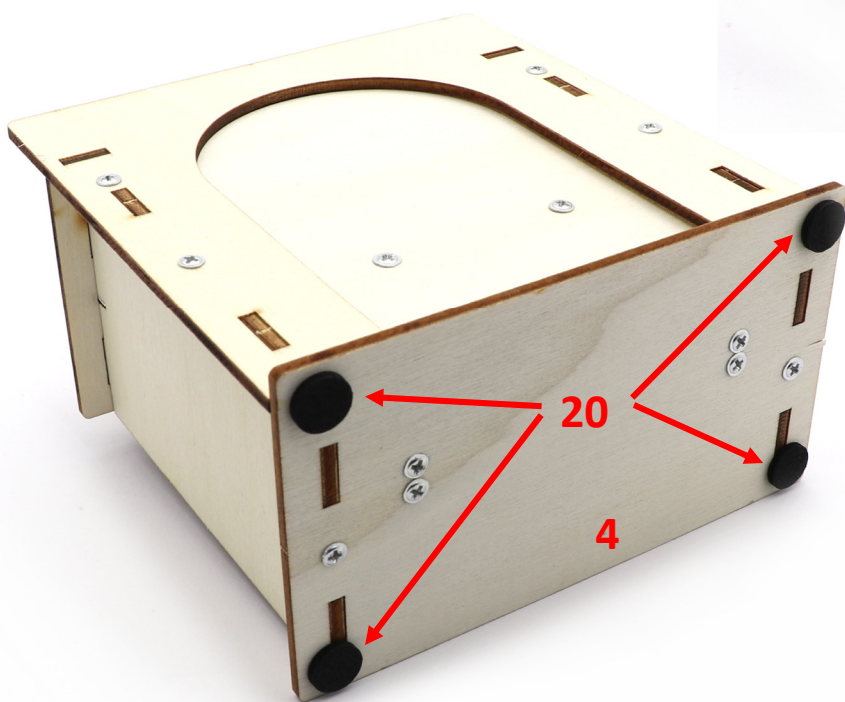

13. Forraszd a Távirányító (8) vezetékeit a Motor (12) érintkezőire. Helyezz két AA elemet a távirányítóba.

